

簡単ケータイ かんたん マニュアル



「かんたんマニュアル」では、「かんたんモード」での
操作を説明しています。

携帯電話の基本／目次

準備

通話

文字入力

電話帳

ワンタッチキー機能

メール

歩数計

カメラ

データを見る

EZweb

EZニュースフラッシュ

その他の機能

困ったときは

索引

K012

主なアイコン表示



**電話に出られなかった
着信があります。**

着信履歴を確認するには、
以下の操作を行います。
待受画面で ◀ →
▶ / ▼ で着信履歴を
確認



**読んでいない
Eメールが
あります。**

「受信した
Eメールを読む」
(→68ページ)



**マナーモードが
設定されています。**

「マナーモードにする」
(→34ページ)



**歩数計が
設定されています。**

「歩数計」
(→74ページ)


裏面もご覧ください。

※このページを開いて、操作するキーをご確認ください。

K012のキー

本書ではキーを次のように記載しております。

※3つのキー操作
画面の最下行に表示される
内容と同じ色で光る、3つ
のキーに対応しています。

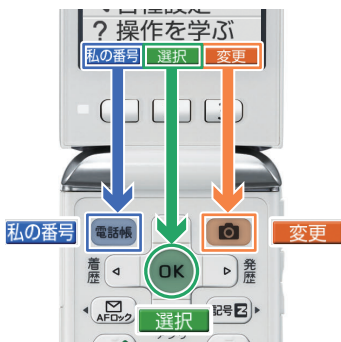

① ② ③



ごあいさつ


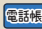


このたびは、K012をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用の前に、K012に付属する『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。


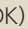
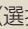

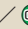
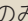


お知らせ

本書の表記方法について

・本書では、キーや画面、アイコンは本体カラー「ホワイト」のお買い上げ時の表示を例に説明しておりますが、実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

・本書では、画面最下行に表示された内容を  /  /  を押して実行する場合、 (発信) のようにカッコ内に内容を表記します。

※ただし、 (OK) /  (選択) /  (設定) /  (決定) /  (確定) の場合は省略して  のみ表記しています。

・本書では文字を入力する手順において、「文字入力」(→38ページ)を参照いただきたい場合、以下のように表記します。

文字入力

文字を入力します。(→38ページ)

※ただし、数字のみを入力する手順においては表記を省略しております。

安全上のご注意


K012をご利用になる前に、付属のK012『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をご確認ください。

- ・K012からは：待受画面で  → **「トップメニュー・検索」** → **「auお客さまサポート」** → **よくあるご質問「au Q&Aプラス」**
- ・パソコンからは：<http://cs.kddi.com/support/komatta/kosho/index.html>

携帯電話の基本

かんたんモードについて

K012には、普段よく使う機能に限定して簡単に操作できる「かんたんモード」と、より詳細な機能をご使用いただける「通常モード」があります。K012はお買い上げ時には「かんたんモード」に設定されています。この『かんたんマニュアル』では、「かんたんモード」での操作を説明しています。

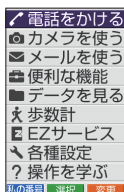

かんたんモードのメインメニュー



通常モードのメインメニュー



使用モードを切り替えるには？

- ・「通常モード」に切り替えるには、以下の操作を行います。
「かんたんモード」の待受画面で **OK** → 「**各種設定**」を選び **OK** → 「**通常モード切替**」を選び **OK** → 「**はい**」を選び **OK**
- ・「かんたんモード」へ戻すには、以下の操作を行います。
「通常モード」の待受画面で **OK** → 「**機能設定**」を選び **OK** → 「**かんたんモード**」を選び **OK** → 「**YES**」を選び **OK**

マナーモード&簡易留守メモ

マナーモード

マナーモードを使うと、周りの迷惑にならないように着信音などを鳴らさないようにできます。



待受画面で **✖** を
長く(1秒以上)押します。



34ページ

簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。



待受画面で **戻る** を
長く(1秒以上)
押します。



35ページ

迷惑メールやワン切りに注意！

● 迷惑メールが届いたら…

迷惑メールフィルターを設定すると、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、なりすましメールを拒否したりできます。

迷惑メールを防止する迷惑メールフィルターには主に以下の機能があります。


- ・ 特定のメールを受信しない
- ・ なりすましメールを受信しない



72ページ

● 知らない番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性がありますのでご注意ください。

着信時間が3秒以下の電話を受信すると、着信履歴に「」が表示されます。

着信履歴	発信履歴
01	 1秒
11/11 12:34	
0900001XXXX	




災害用伝言板サービス

● 災害用伝言板とは

大規模な災害が発生したときに、EZweb上に開設された災害用伝言板に、自分の安否情報を登録できます。

登録された安否情報は、EZwebやインターネットで全国から閲覧できます。また、あらかじめ指定したEメールアドレスに、安否情報を送信することもできます。

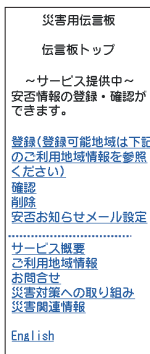

安否情報の登録

- ◆ 大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された災害用伝言板より被災状況やコメントなどの安否登録ができます。
- ◆ 安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。

安否情報の確認


- ◆ EZwebやインターネット*から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。

※ 他社の携帯電話・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、<http://dengon.ezweb.ne.jp/>にアクセスしてください。

アクセス方法

 → 「トップメニュー・検索」 → 「災害用伝言板」
<http://dengon.ezweb.ne.jp/>

※ 登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。

※  → 「トップメニュー・検索」 → 「auお客さまサポート」 → 「災害用伝言板」

※ 「English」を選ぶと英語版をご利用いただけます。

防水／防塵性能について

K012は、IPX5/7相当の防水性能およびIP5X相当の防塵性能を持っていますが、ご利用方法によっては、水濡れなどが故障の原因となる場合があります。

キッチン

- ・アルコール・石けん・洗剤など常温の水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。
- ・熱湯をかけたり浸けたりしないでください。耐熱設計ではありません。



砂・泥

- ・砂・泥などにご注意ください。スピーカー・ヒンジ部などから入り故障の原因となります。



温泉・お風呂(シャワー)

- ・温泉水や入浴剤の入ったお風呂などには浸けないでください。
- ・長時間の持ち込みはおやめください。



海・プール

- ・海水やプールの水をかけたり浸けたりしないでください。
- ・海やプールの中での使用はおやめください。



ご注意

- ・常温の水道水以外は、かけたり浸けたりしないでください。
- ・カバー類はしっかりと閉め、電池フタは確実に取り付けてご利用ください。
- ・もし、水以外(海水・アルコールなど)が付着してしまった場合、すぐにやや弱めの水流の常温水道水で洗い流してください。

ケータイアップデートについて

ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。更新は画面のメッセージに従って操作してください。なお、更新は自動的に行われる場合がありますので、そのままの状態でお待ちください。自動的に再起動してアップデート完了のお知らせが表示されます。更新方法の変更は通常モードで行います。『取扱説明書』[K012のソフトウェアを更新する(M55)]をご参照ください。


通常モードに切り替えるには？


- ・通常モードに切り替えるには、以下の操作を行います。
かんたんモードの待受画面で **OK** → **「各種設定」** を選び **OK** → **「通常モード切替」** を選び **OK** → **「はい」** を選び **OK**
- ・「かんたんモード」へ戻す場合は、「かんたんモードについて」(→1ページ)をご参照ください。


目次

目次

主なアイコン表示	
K012のキー	
ごあいさつ	
安全上のご注意	

 携帯電話の基本	1
かんたんモードについて.....	1
マナーモード&簡易留守メモ.....	1
迷惑メールやワン切りに注意！.....	2
災害用伝言板サービス.....	3
防水／防塵性能について.....	4
ケータイアップデータについて.....	5
目次.....	6

 準備	9
箱の中身を確認する.....	9
各部の名称と機能.....	10
充電のしかた.....	12
電源を入れる／切る.....	14
表示の見かた.....	15
基本的な操作.....	16
スマートソニックレシーバーについて.....	20
聞こえかたを調整する(はっきり通話).....	20
各種暗証番号と初期値.....	22
EメールとEZwebの初期設定をする.....	22
Eメールアドレスを変更する.....	23
自分の電話番号やEメールアドレスを確認する(私の番号).....	24
文字サイズを設定する.....	24

 通話	26
電話をかける.....	26
電話を受ける.....	26
電話をかけ直す(発信履歴／着信履歴).....	29
受話音量を調節する.....	30
着信音の音量と種類を設定する.....	30
マナーモードにする.....	34
簡易留守メモを設定する.....	35
簡易留守メモを再生する.....	36



文字入力..... 38

基本的なキー操作	38
文字の種類を切り替える	39
文字を入力する	40
ひらがなを変換する	42
英語を入力する	44



電話帳..... 46

電話帳に登録する	46
新しく登録する	47
発信履歴／着信履歴から登録する	49
受信したEメールから登録する	51
電話帳から電話をかける.....	53
電話帳を編集する	54
登録した電話帳を削除する.....	56
赤外線を使って登録する.....	56



ワンタッチキー機能..... 58

ワンタッチ相手を登録する.....	58
ワンタッチ相手に電話をかける	59
ワンタッチ相手に通話やメールをする	59
ワンタッチ機能を登録する.....	60
ワンタッチ機能を使う	61
ワンタッチキーの登録内容を変更する	61










メール..... 63

Eメールについて.....	63
Eメールを作成し送信する	64
受信したEメールを読む	68
Eメールに添付された写真を表示する.....	70
迷惑メールが来ないようにする	72



歩数計..... 74

歩数計を利用する	74
歩数データを確認する	78
目的に合わせてウォーキングする	81
体重などの記録をつける.....	84
設定を変更する	86
健康歩数計のデータをリセットする	88


	カメラ	90
	基本的なキー操作	90
	上手な撮影のしかた	91
	撮影サイズについて	91
	写真を撮影する	92
	写真をEメールに添付する	94
	写真を壁紙に登録する	97
	音声コードを読み上げる	98
	保存したデータを読み上げる	101
	データを見る	103
	撮影した写真を見る	103
	EZweb	105
	EZwebについて	105
	au大人Styleを表示する	106
	ニュースを見る	107
	利用料金を確認する	108
	EZニュースフラッシュ	110
	EZニュースフラッシュでできること	110
	EZニュースフラッシュを設定する	111
	その他の機能	113
	聞こえアシストを利用する	113
	防犯ブザーについて	114
	緊急速報メールについて	116
	待受画面の壁紙を変更する	117
	その他の機能	120
	困ったときは	121
	故障とお考えになる前に	121
	こんなアイコンが表示されたら	122
	K012を紛失してしまったための	123
	着信を拒否する	127
	索引	128




準備

箱の中身を確認する


● K012本体

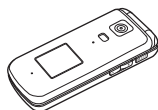


● 電池パック

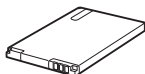

● 卓上ホルダー

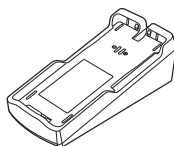

● 保証書

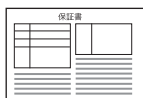

● 取扱説明書



● かんたんマニュアル
(本書)



● ご使用上の注意

● じぶん銀行ランチャーガイド

● グローバルパスポート端末レンタルサービス
ご利用ガイド

- ・ 指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。
- ・ 本文中で使用しているイラストはイメージです。実際の製品とは形状が異なる場合があります。




以下のものは同梱されていません

- ・ microSDメモ리카ード
- ・ ACアダプタ
- ・ イヤホン変換アダプタ
- ・ イヤホン
- ・ USBケーブル

各部の名称と機能

準備

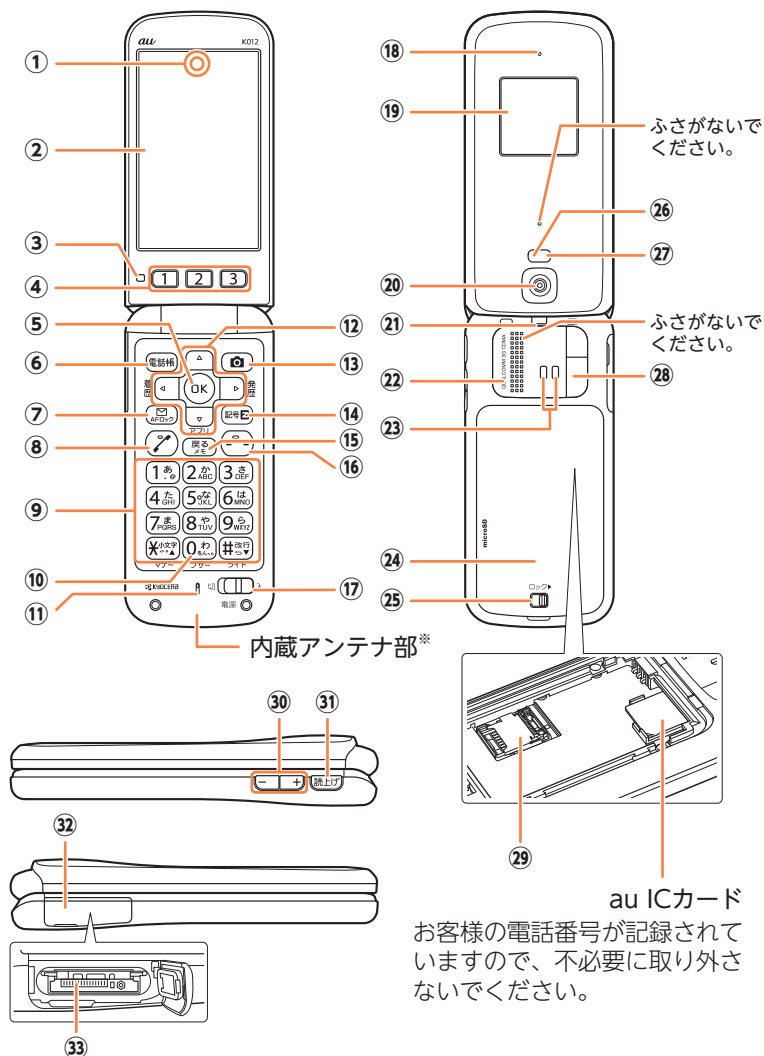

① 受話部(レシーバー)

通常の受話口の代わりに、スマートソニックレシーバー(→P.20)で通話中の相手の方の声、聞こえアシスト利用中の周囲の音などがここから聞こえます。

② メインディスプレイ

③ 光センサー

④ ① ② ③ ワンタッチキー

⑤ OK OK キー

⑥ 電話帳 電話帳 キー

⑦ メール キー

⑧ 通話 キー

⑨ 0 ~ 9、*、#

ダイヤル/数字キー

⑩ 0 防犯ブザー

待受画面で長く(2秒以上)押すと、防犯ブザーが鳴ります。

⑪ 送話口(マイク)

通話中の相手にこちらの声を伝えます。

⑫ 着信履歴/左キー

発信履歴/右キー

上キー

アプリ/下キー

⑬ カメラキー

⑭ EZ キー

⑮ 戻る 戻る/メモキー

⑯ 切キー

⑰ 電源スイッチ

電源の入/切に使用します。

⑱ ノイズキャンセル用マイク

通話中に周囲の音を感知し、雑音を軽減します。また、ハンズフリー通話中にこちらの音声を相手に伝えます。通話中に指などでふさがないでください。

⑲ サブディスプレイ

⑳ カメラ(レンズ部)

㉑ ストラップ取り付け部

㉒ スピーカー

着信音やアラーム音などが聞こえます。

㉓ 充電端子

卓上ホルダを使用して充電するときの端子です。

㉔ 電池パック/フタ

㉕ ロックスイッチ

㉖ 撮影ライト/簡易ライト

撮影ライト、簡易ライト使用時に明るく点灯します。

㉗ 着信(充電)ランプ

着信時、メール受信時、アラーム時には設定内容に従って点灯、点滅します。充電中は赤く点灯します。

㉘ 赤外線ポート

赤外線通信中、データの送受信を行います。

㉙ microSDメモ리카ードスロット部

お買い上げ時には保護カードがセットされています。

㉚ プラスキー

マイナスキー

音量を変更するときに使用します。

㉛ 読み上げキー



表示内容を音声でお知らせします。

㉜ 外部接続端子カバー

㉝ 外部接続端子部

指定のACアダプタ(別売)、USBケーブルWIN(別売)、USBケーブルWIN02(別売)、USB充電ケーブル01(別売)、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)などの接続に使用します。


充電のしかた

お買い上げ時は電池パックは十分に充電されていません。
またご使用中にK012の画面に「」や「」が表示されたときも充電してください。


● 卓上ホルダで充電する

- 1** 卓上ホルダに
指定のACアダプタ (別売)
をつなぐ。

◆ コネクタ先端の形状を確認し、
卓上ホルダの接続端子に
まっすぐに差し込みます。

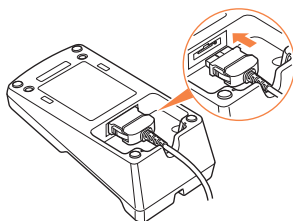


- 2** K012を閉じた状態で、
卓上ホルダのロックツメと
K012本体の凹部を合わせて
差し込む。

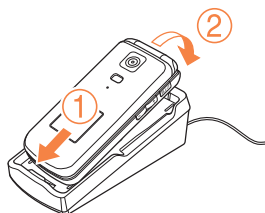

- 3** AC100Vコンセントに
差し込む。

◆ 根元まで確実に差し込みます。
◆ K012の充電ランプが
点灯することを確認します。
◆ 赤色に点灯していた
充電ランプが消灯したら
充電完了です。

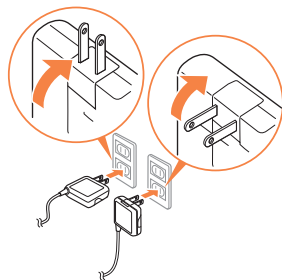


※ 卓上ホルダのイラストはイメージです。実際の製品とは形状が異なる場合があります。

指定のACアダプタ(別売)で充電する

- 1 外部接続端子カバーを完全に開いて、指定のACアダプタ(別売)をつなぐ。


◆ コネクタ先端の形状を確認し、まっすぐに差し込みます。

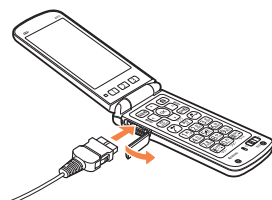

- 2 AC100Vコンセントに差し込む。

◆ 根元まで確実に差し込みます。

◆ 赤色に点灯していた充電ランプが消灯したら充電完了です。

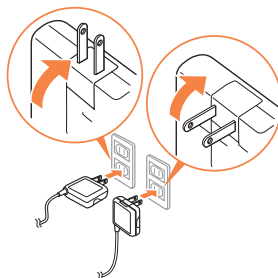

お知らせ

- ・ 別途、指定のACアダプタ(別売)が必要です。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。)
- ・ 共通ACアダプタ01(別売)は日本国内家庭用AC100V専用です。共通ACアダプタ02(別売)はAC100Vから240Vまで対応していますが、K012においては日本国内のみでご利用いただくことができます。
- ・ K012や卓上ホルダの接続端子に対してまっすぐになるように、指定のACアダプタ(別売)のコネクタを抜き差ししてください。
- ・ 電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。
- ・ 外部接続端子カバーは、充電後しっかり閉めてください。
- ・ 外部接続端子カバーを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- ・ 卓上ホルダは安定した場所に置いてご使用ください。転倒・落下・破損の原因となります。

電源を入れる／切る


K012の電源を入れましょう。

準備

● 電源を入れる


- 1 電源スイッチを
「入」方向にスライドする。

◆ 待受状態になります。

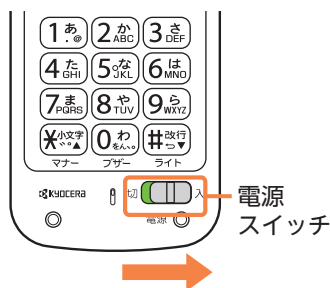


● 電源を切る

- 1 電源スイッチを
「切」方向にスライドする。

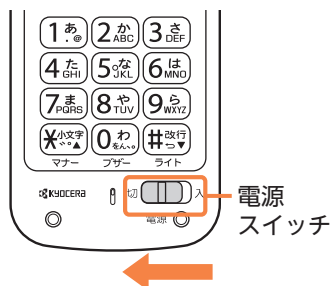

表示の見かた

画面にはさまざまなアイコンが表示されます。表示される主なアイコンは次のとおりです。

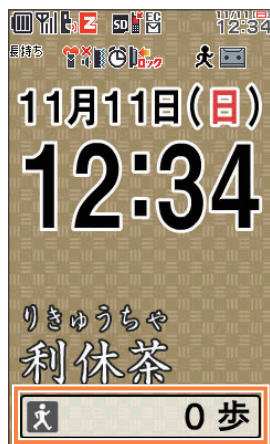

歩数表示

メインディスプレイ

	※ 電池レベル状態 残量なし 要充電 十分
	※ 受信している電波の強さ 圏外 微弱 強
	※ 音声読み上げを手動で利用可能
	※ 音声読み上げを自動で利用可能
	通話中
	EZweb使用中
	EZアプリ起動中
	※ microSDメモリカード挿入中
	※ 電話に出られなかった着信があるとき
	※ EメールやCメールを受信したとき
	12:34※ 日付・曜日・時刻
	長持ち 長持ちモード設定中
	マナーモード設定中
	着信音を鳴らさない設定のとき
	バイブレーション設定中
	目覚まし時計の設定あり
	サイドキーロック中
	歩数計起動中
	簡易留守メモ設定中

※実際の待受画面では、大きなサイズで表示されます。



待受画面に表示される歩数表示について

- ・K012はお買い上げ時から歩数計が設定されており、計測された歩数が待受画面に表示されます。詳しい使いかたは「歩数計」(→74ページ)をご参照ください。



サブディスプレイ


	電池レベル状態 残量なし 要充電 十分
	受信している電波の強さ 圏外 微弱 強
	マナーモード設定中
	目覚まし時計の設定あり
	簡易留守メモ設定中
	歩数計起動中

基本的な操作




○ 上下左右キーの使いかた

上下左右キーは各種設定画面で項目を選ぶときや文字の入力画面でカーソルを移動させるときなどに使用します。


上下左右
キー

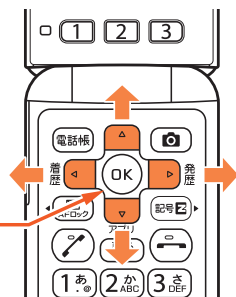


文字を入力するときに、カーソルを移動する

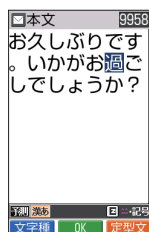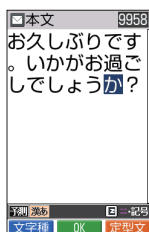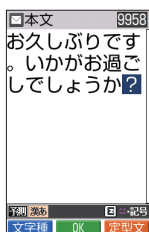

壁紙設定で壁紙を選ぶ

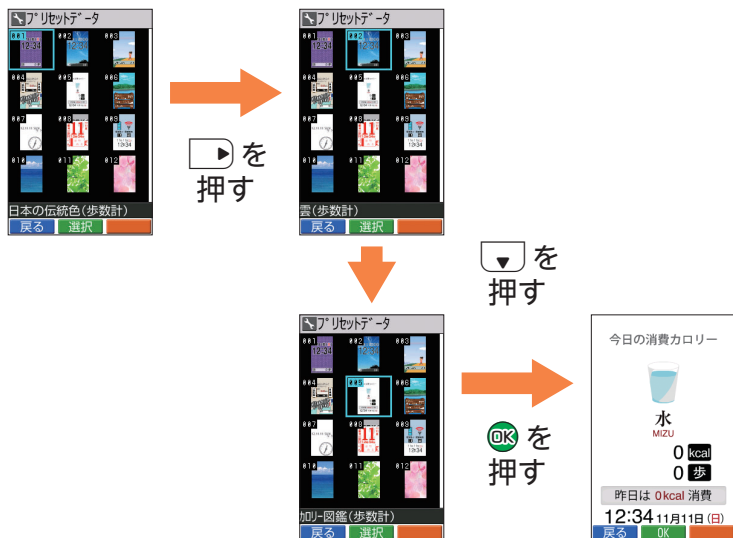

各種設定の項目を選ぶ

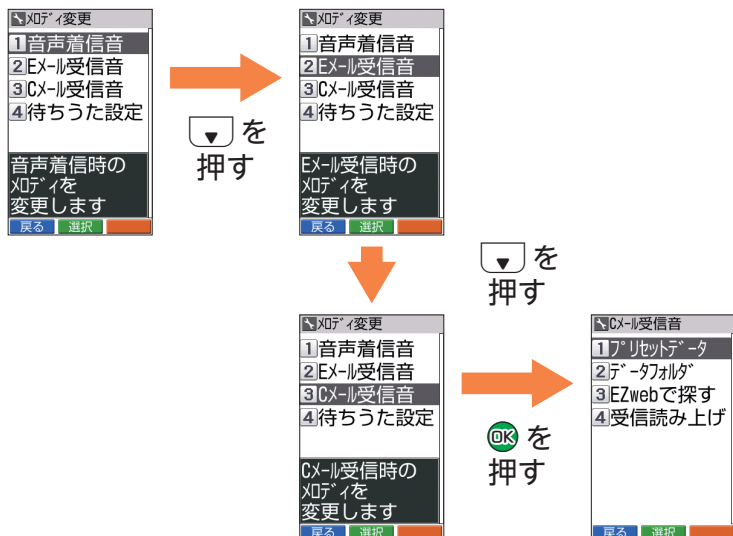


○ メインメニューについて

待受画面で **OK** を押すと、メインメニューが表示されます。メインメニューからは右の画面の機能が利用できます。

☎ 電話をかける
📷 カメラを使う
✉ メールを使う
📁 便利な機能
📊 データを見る
🏃 歩数計
📺 EZサービス
⚙ 各種設定
❓ 操作を学ぶ
私の番号 選択 変更

○ 光で操作ナビ

K012の **電話帳**、**OK**、**カメラ**、**光で操作ナビ** が光り、次に押すキーをお知らせします。

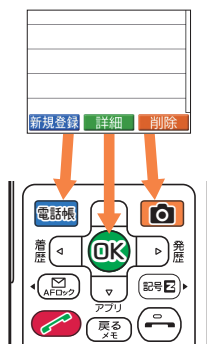

電話帳、**OK**、**カメラ** は画面の最下行に表示された内容と同じ色で光ります。

※一部の機能ではキーが光らない場合もあります。

※光で操作ナビを設定すると、解除時より電池パックの消耗が早くなります。あらかじめご了承ください。




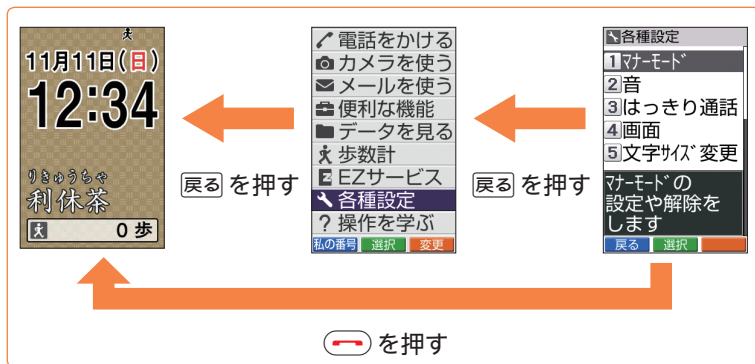
光で操作ナビを解除するには？

・光で操作ナビを解除するには、以下の操作を行います。


待受画面で **OK** → **「各種設定」** を選び **OK** → **「光で操作ナビ」** を選び **OK** → **「解除」** を選び **OK**


○待受画面や前の画面に戻りたいときは

操作を間違えて前の画面に戻りたいときや、操作を中止して待受画面に戻りたいときは「戻る」やを使います。



画面の最下行に「戻る」が表示されているときは…



- 画面の最下行の左側に「戻る」が表示されているときは  (戻る) で前の画面に戻ることができます。

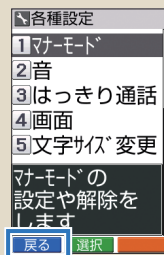

スマートソニックレシーバーについて

準備

K012は、ディスプレイ部を振動させて音を伝える「スマートソニックレシーバー」を搭載しています。受話部に穴はありませんが、通常通りご使用いただけます。通話するときや聞こえアシスト(→113ページ)を利用するときなどは、K012を図のように耳にしっかりと押し当ててください。『取扱説明書』「スマートソニックレシーバーについて」もご参照ください。

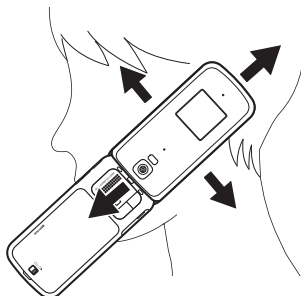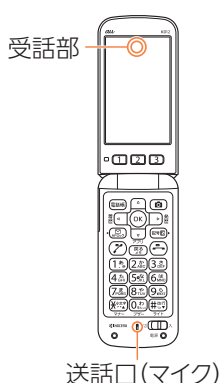


※K012の受話部付近を耳に当て、耳を覆うことで周囲の騒音を遮蔽し、音声により聞き取りやすくなります。ご自身の聞こえかたや周囲の環境に合わせてK012の位置を上下左右に動かし、調整してください。

聞こえかたを調整する(はっきり通話)

K012から聞こえる音声を、よりはっきりと聞き取りやすいように調整することができます。


「はっきり通話」の設定は、静かな場所で行ってください。

1

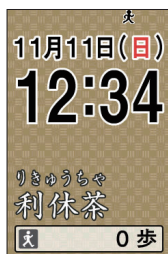


待受画面で **OK** を押す。

2

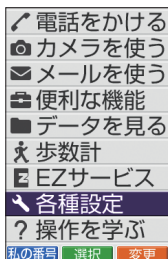


「各種設定」を選び **OK** を押す。

3

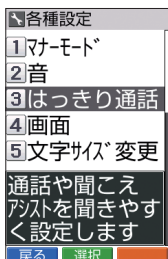


「はっきり通話」を選び **OK** を押す。

4

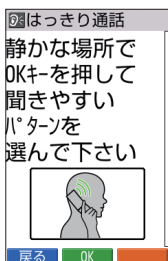

OK を押す。

5

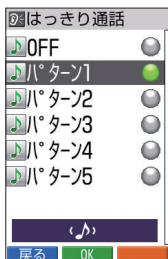


K012の受話部を耳に押し当てて音を聞きながら、




◆ 聞き取りやすい音を選択します。

◆ 受話部への耳の当てかたは、「スマートソニックレシーバーについて」(→P.20)をご参照ください。

6

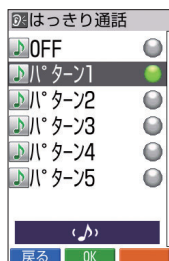

聞き取りやすい音を選択したら
 を押す。

◆ これで設定は完了です。

各種暗証番号と初期値

K012をお使いいただく場合に、各種暗証番号をご利用いただきます。お買い上げ時には初期値が設定されています。詳しくは『取扱説明書』「ご利用いただく各種暗証番号について」をご参照ください。

EメールとEZwebの初期設定をする

EメールとEZwebを利用するには、初期設定（Eメール／EZweb）が必要です。

1 待受画面で  を押す。

2  を押す。

◆ 初期設定のためサーバに接続します。しばらくお待ちください。



EZwebのご利用をお申し込みにならなかった方は…

- ・ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

Eメールアドレスを変更する


Eメールアドレスは初期設定を行うと自動的に決まりますが、“@”より左側の部分は変更できます。

- 1 待受画面で  を押す。
 - 2 「Eメール」を選び  を押す。
 - 3 「メールアドレス変更」を選び  を押す。
 - 4 「はい」を選び  を押す。
 - 5 「Eメールアドレスの変更」を選び  を押す。
 - 6 入力欄を選び  (入力) を押す。
 - 7 暗証番号を入力し  を押す。
 - 8 「送信」を選び  を押す。
 - 9 「承諾する」を選び  を押す。
 - 10 入力欄を選び  (入力) を押す。
 - 11 Eメールアドレスの“@”より左側の部分を入力し  を押す。
 **文字入力** 文字を入力します。(→38ページ)
 - 12 「送信」を選び  を押す。
 - 13 「OK」を選び  を押す。
 - 14  を押す。
- ◆ これで変更は完了です。

自分の電話番号やEメールアドレスを確認する(私の番号)


準備

1

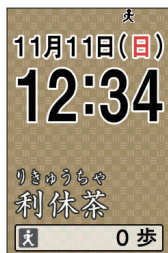

待受画面で **OK** を押す。

2

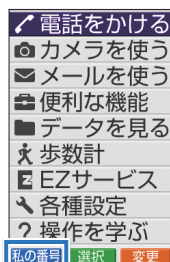

電話帳 (私の番号) を押す。


◆ 自分の電話番号とEメールアドレスが表示されます。



文字サイズを設定する


画面の文字サイズを「極大(でか)」に設定することもできます。

1

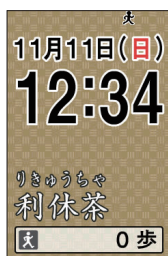


待受画面で **OK** を押す。

2

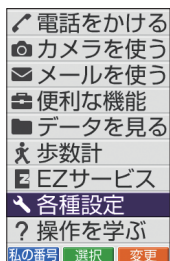

「各種設定」を選び **OK** を押す。

3

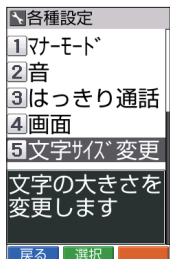

「文字サイズ変更」を選び

OK を押す。

4



文字サイズを変更したい画面の種類を選び **OK** を押す。

5




文字サイズを選び **OK** を押す。

◆ これで設定は完了です。



電話をかける


1

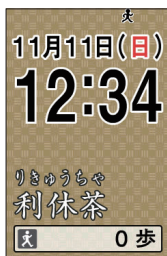


待受画面で相手の
電話番号を入力する。

- ◆ 一般電話にかけるときは市外局番から入力します。

2

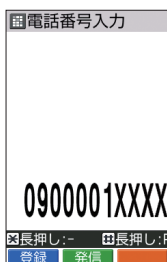

を押す。

- ◆ これで電話がかかります。
- ◆ 受話部への耳の当てかたは、「スマートソニックレシーバーについて」(→P.20)をご参照ください。
- ◆ 通話が終わったら を押します。K012を閉じて電話を切ることもできます。


電話を受ける

1




電話がかかってきたら、

を押す。

- ◆ これで電話を受けます。
- ◆ 通話が終わったら を押します。K012を閉じて電話を切ることもできます。




かかってきた電話に出なかった場合は？

- ・ 待受画面に「」が表示され、出なかった着信の件数が表示されます。








かかってきた電話に出たくない場合は？

- ・着信中に  (拒否) を押して、着信を拒否することができます。



迷惑電話はシャットアウト！

- ・迷惑電話やいたずら電話がかかってきたら、通話が終わった直後に      で登録すると、次回からは、相手側に「お断りガイダンス」を流しシャットアウトできます。(迷惑電話撃退サービス)

※迷惑電話撃退サービスは月額使用料有料のオプションサービスです。ご利用にはお申し込みが必要です。




相手の声をよりはっきりと聞こえるようにしたい場合は？

- ・あらかじめ「はっきり通話」(→20ページ)を設定しておいてください。


通話中にできること

■ ハンズフリー通話

スピーカーから相手の声が聞こえるように「ハンズフリー通話」を設定できます。





1. 通話中に  (ハンズフリー／通常通話) を押して切り替える。

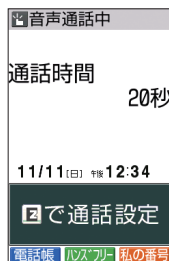
- ◆ 「はっきり通話」(→P.20) を設定している場合は、一時解除されます。



■ なめらか通話

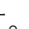



周囲の音と自分の声を調和させて、自然な音質にする「なめらか通話」を設定できます。

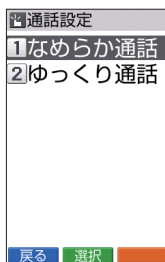
1. 通話中に  を押す。
 2. 「なめらか通話」を選び  を押す。
 3. 「設定」を選び  を押す。
- ◆ 解除するには、「解除」を選び  を押します。



■ ゆっくり通話

通話中に相手の声をよりゆっくりと聞こえるように「ゆっくり通話」を設定できます。

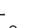
1. 通話中に  を押す。
 2. 「ゆっくり通話」を選び  を押す。
 3. 「設定」を選び  を押す。
- ◆ 解除するには、「解除」を選び  を押します。

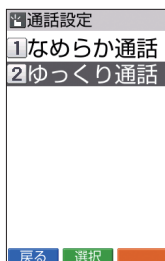

周囲の雑音を抑える「ノイズキャンセル」

- ・ K012では、周辺の雑音を抑え、通話中の声を相手に聞きやすくするように「ノイズキャンセル」が設定されています。通話中にノイズキャンセル用マイクを指などでふさがないでください。

ノイズ
キャンセル用
マイク

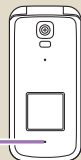

送話口（マイク）に向かって話しましょう


- ・ 通話中は送話口（マイク）に向かってお話しください。送話口（マイク）から離れてお話しされると、相手の方に声が伝わりにくい場合があります。

送話口
（マイク）




電話をかけ直す(発信履歴／着信履歴)

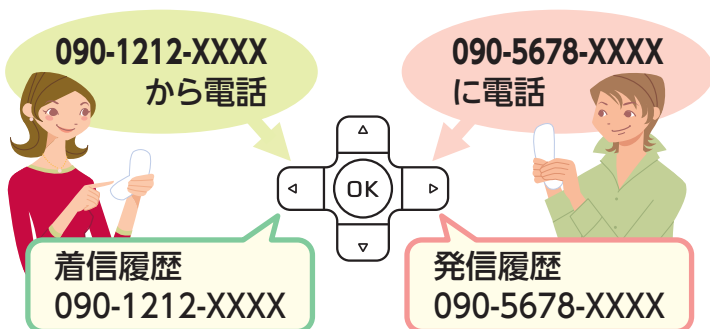

K012には、電話をした相手の電話番号が記録されます。
(発信履歴／着信履歴) 電話番号を入力しなくても、この記録から簡単に電話をかけ直せます。

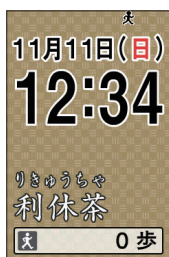

1



待受画面で

-  (発信履歴) または
-  (着信履歴) を押す。

◆ 最後にかけた (かかってきた) 履歴から順に表示されます。

2




履歴を選び  を押す。

◆ これで電話がかかります。

受話音量を調節する

通話中に相手の声の大きさを調節することができます。

1

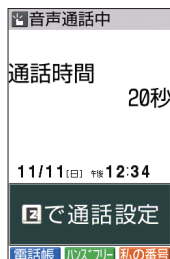

通話中に /
または /
で音量を調節する。

◆ / : 音が大きくなります。

/ : 音が小さくなります。




着信音の音量と種類を設定する

「音声着信」、「Eメール受信」、「Cメール受信」時の音量を一括で設定できます。また、それぞれのメロディを設定できます。


● 音量を設定する

1

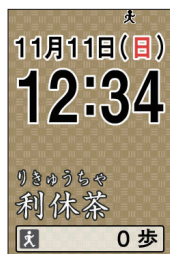


待受画面で を押す。

2

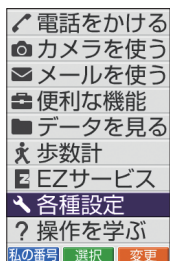


「各種設定」を選び **OK** を押す。

3

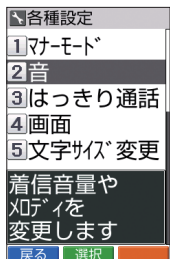

「音」を選び **OK** を押す。

4

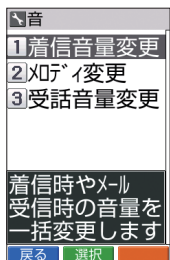

「着信音量変更」を選び **OK** を押す。

5




▲ / ▼ または
+ / - で音量を選び
OK を押す。

◆ これで設定は完了です。


○ メロディを設定する

1

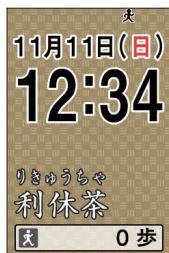

待受画面で **OK** を押す。

2

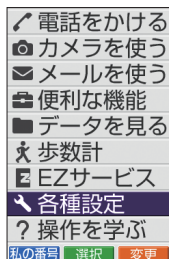

「各種設定」を選び **OK** を押す。

3




「音」を選び **OK** を押す。

4



「メロディ変更」を選び **OK** を押す。


5

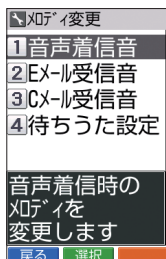

変更したい項目を選び **OK** を押す。

◆ ここでは「**音声着信音**」を選びます。


6

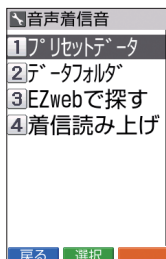

「**プリセットデータ**」を選び


OK を押す。

7

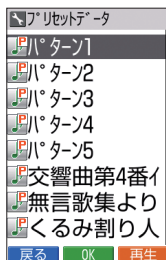

設定するメロディを選び

OK を押す。

- ◆  (再生) を押すとメロディを再生できます。
- ◆ これで設定は完了です。



相手の名前を読み上げるには？

- ・手順 **6** で「**着信読み上げ**」を選ぶと、電話帳に登録した相手の名前の読み仮名を読み上げます。



電話帳の「着信設定」を設定している場合は？

- ・「メロディ変更」の設定よりも、電話帳の「着信設定」の設定が優先されます。

マナーモードにする

公共の場所で周囲の迷惑にならないよう、着信音などを鳴らさないように設定できます。

通話




マナーモードを設定すると…

- 電話の着信音やメールの受信音、目覚まし時計のアラーム音などがOFFとなり、簡易留守メモ・バイブレータが設定されます。

マナーモードを設定する

1

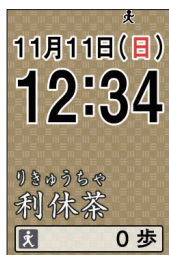


待受画面で **✖** を
長く(1秒以上)押す。

◆ マナーモードが設定されます。



マナーモードを解除する

1

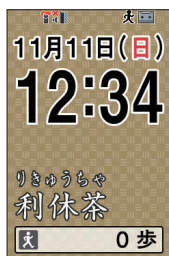

マナーモード設定中に、
待受画面で **✖** を
長く(1秒以上)押す。




簡易留守メモを設定する

簡易留守メモは、電話がかかってくるとK012が自動的に応答して相手の声を録音する機能です。

○ 簡易留守メモを設定する

1

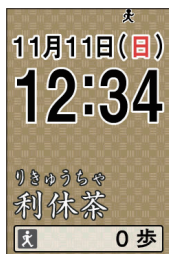

待受画面で **戻る** を
長く(1秒以上)押す。


◆ 簡易留守メモが設定されます。



設定後の画面

○ 簡易留守メモを解除する

1

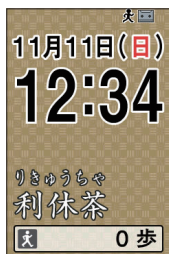

簡易留守メモ設定中に、
待受画面で **戻る** を
長く(1秒以上)押す。




解除後の画面



簡易留守メモの応答時間を設定するには？


- ・ 簡易留守メモの応答時間を設定するには、以下の操作を行います。
待受画面で **戻る** → **メモ設定** を選び **OK** → **設定** を選び **OK** →
応答時間を入力し **OK**

簡易留守メモを再生する

簡易留守メモ設定中は、未再生の簡易留守メモがあると待受画面に「」が表示されます。


通話

1

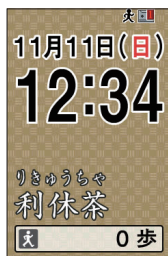


待受画面で **戻る** を押す。

2

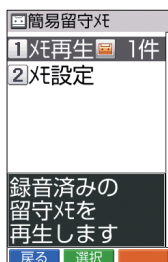


「**メモ再生**」を選び **OK** を押す。

3

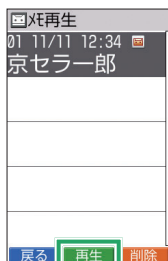

再生する簡易留守メモを選び **OK (再生)** を押す。

◆ 簡易留守メモが再生されます。

◆  (削除) を押すと、簡易留守メモを削除できます。






簡易留守メモで録音できる時間・件数

- ・最大10件まで録音できます。1件あたり最大60秒まで録音できます。
- ・すでに10件録音されている場合、新たに簡易留守メモで応答する際には、最も古い再生済みの簡易留守メモが自動的に削除されます。

お知らせメニューから再生する

簡易留守メモが録音されると、待受画面にお知らせメニュー「簡易留守メモ △件」が表示されます。お知らせメニューが表示されているときは、以下の操作で再生できます。

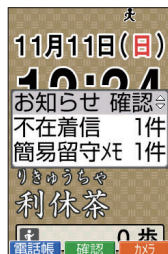

1. お知らせメニュー表示中に、待受画面で / で「簡易留守メモ」を選び (確認) を押す。
2. 「メモ再生」を選び を押す。
3. 再生する簡易留守メモを選び (再生) を押す。

基本的なキー操作

■文字の種類（漢字・ひらがなや英字、数字など）を切り替える

■入力した文字や消去した文字を元に戻す

■文字を消去する

■文字を入力する

■大文字／小文字を切り替える


■・（濁点）、゜（半濁点）を入力する

■変換候補表示中に予測変換／通常変換を切り替える

■絵文字／顔文字／全角記号／半角記号を切り替える




■項目を選ぶ
■漢字変換中に、変換の候補を選ぶ
▲／▼／◀／▶を押す

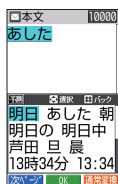

■文字を決定する

■カーソルを移動する
▲／▼／◀／▶を押す

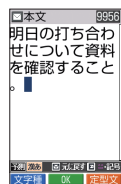

■予測変換の候補をしぼる

■漢字に変換する
ひらがなを入力し、▼を押す




文字入力画面について

- 電話帳の登録やメールの作成では **0** ~ **9** や **✕**、**#** を使って文字や数字を入力します。本書では、文字や数字を入力する画面を文字入力画面と呼びます。

文字の種類を切り替える

1

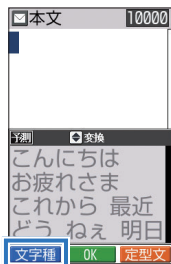

文字入力画面で

電話帳 (文字種) を押す。

2



文字の種類を選び **OK** を押す。

- ◆ 文字の種類が切り替わります。
- ◆ 文字の種類は以下から選びます。

漢あ	漢字・ひらがな	絵	絵文字
カナ	全角カタカナ	ｶﾅ	半角カタカナ
A a	全角英字	Aa	半角英字
1 2	全角数字	12	半角数字
? &	全角記号	?&	半角記号
		㊗ (^-^)	顔文字

文字を入力する

メールの作成など文字の入力には、「数字キー」を使います。

◆ 漢字・ひらがなモードの場合

キー	1回 押す	2回 押す	3回 押す	4回 押す	5回 押す	6回 押す	7回 押す	8回 押す	9回 押す	10回 押す	11回 押す	12回 押す
1	あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お		
2	か	き	く	け	こ							
3	さ	し	す	せ	そ							
4	た	ち	つ	て	と	っ						
5	な	に	ぬ	ね	の							
6	は	ひ	ふ	へ	ほ							
7	ま	み	む	め	も							
8	や	ゆ	よ	や	ゆ	よ						
9	ら	り	る	れ	ろ							
0	わ	を	ん	わ	、	。	—	・	～	!	?	スペース

[入力例：2 の場合]

か行の文字が入力できます。

2 を押すたびに、文字が切り替わります。

2 を 1回 → 2回 → 3回 → 4回 → 5回 …

→ か → き → く → け → こ



[入力例：かわいいぱんだ]

「かわ」を入力する場合

2 を1回押し、**0** を1回押し。

同じ文字、同じ行の文字を入力する

「いい」を入力する場合

1 を2回押し、**▶** を1回押してカーソルを移動させ、**1** を2回押し。

半濁音を入力する

「ぱ」を入力する場合

6 を1回押し、***** を2回押し。

濁音を入力する

「んだ」を入力する場合

0 を3回押し、**4** を1回押し、***** を1回押し。



文字を間違えて入力した場合は？

- ・ **戻る** を押すと1文字消すことができます。



ひらがなを変換する

「漢字・ひらがな」モードでは、1文字入力するたびに、入力された文字の続きを予測して表示されます。

予測して表示された変換候補の文字を選んで入力する

予測変換機能を利用すると、よく使う言葉や過去に変換・確定した文節を途中まで入力ただけで変換できます。

例：「京セラ」を入力する場合

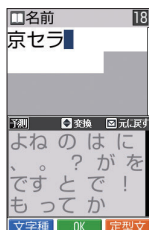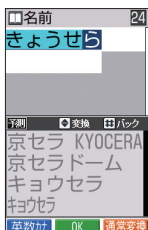

- 2 を2回、
- 8 を3回、
- ✕ を1回、
- 1 を3回、
- 3 を4回、
- 9 を1回押す。

▼ を押し、「京セラ」を選び OK を押す。





予測変換で表示されない場合は、変換したい文字をすべて入力する

入力したい言葉が予測変換の候補にない場合は、通常変換機能を利用します。


例：「一郎」を入力する場合

「いち」と「ろう」をそれぞれ入力し、通常変換候補からそれぞれの漢字を選びます。

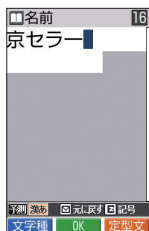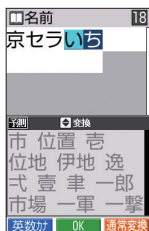

1 を2回、
4 を2回押す。

📷 (通常変換) を押し、
「一」を選び OK を押す。

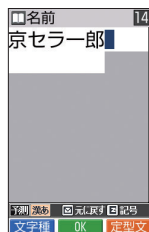

9 を5回、
1 を3回押す。

📷 (通常
変換) を押し、
「郎」を選び
OK を押す。

英語を入力する

英語を入力するには、文字の種類を切り替える必要があります。「文字の種類を切り替える」(→39ページ)を参照し、全角英字／半角英字モードに切り替えてください。

◆ 全角英字／半角英字モードの場合

キー	1回 押す	2回 押す	3回 押す	4回 押す	5回 押す	6回 押す	7回 押す	8回 押す	9回 押す
1	.	@	-	_	/	:	~ / ~	1	
2	a	b	c	A	B	C	2		
3	d	e	f	D	E	F	3		
4	g	h	i	G	H	I	4		
5	j	k	l	J	K	L	5		
6	m	n	o	M	N	O	6		
7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8	t	u	v	T	U	V	8		
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9
0	.	,	-	_	'	!	?	スペース	0

【入力例： **2 の場合】**

英語のa～cとA～C、数字の2が入力できます。

2を押すたびに、文字が切り替わります。

2を1回→2回→3回→4回→5回→6回→7回…

→ a → b → c → A → B → C → 2



[入力例：auKDDI]

「au」を入力する場合

2 を1回押し、**8** を2回押す。

大文字を入力する

「K」を入力する場合

5 を5回押す。

同じ文字、同じ行の文字を入力する

「DDI」を入力する場合

3 を4回押し、**▶** を1回
押してカーソルを移動させ、
3 を4回押し、**4** を6回押す。



文字を間違えて入力した場合は？

- ・ **戻る** を押すと1文字消すことができます。



電話帳

電話帳に登録する

電話帳には、最大1,000件まで相手先を登録できます。よく連絡する相手の方の電話番号やEメールアドレスなどを登録しておきます。

● 電話帳を使うとどうして便利なの？



名前を選ぶだけで、簡単に電話がかけられます！



もしもし



よく連絡する相手がいるときには…

- よく連絡する相手の方を3件までワンタッチキー機能に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたりメールを送信したりできます。「ワンタッチキー機能」(→58ページ)をご参照ください。




電話帳に登録できる情報について

- 電話帳には、画像や着信設定を登録することもできます。
- 「着信設定」で「着信読み上げ」／「受信読み上げ」を設定することもできます。


新しく登録する

1

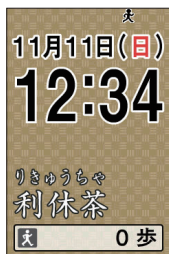

待受画面で **電話帳** を押す。

2

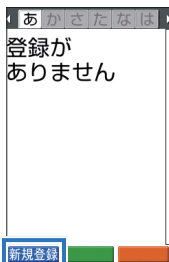


電話帳 (新規登録) を押す。

3



OK (入力) を押す。

4

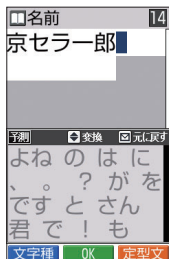

名前を入力し **OK** を押す。

「**あいう ABC 文字入力**」
文字を入力します。(→38ページ)


5



「直接入力」を選び **OK** を押す。

- ◆ 電話番号を登録しない場合は、「入力しない」を選び **OK** を押します。以後、手順 **7** に進みます。


6

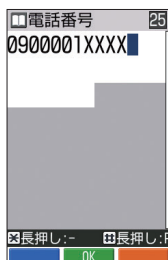

電話番号を入力し **OK** を押す。

- ◆ 一般電話を登録するときは市外局番から入力します。

7

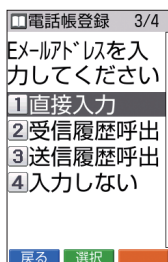

「直接入力」を選び **OK** を押す。

- ◆ Eメールアドレスを登録しない場合は、「入力しない」を選び **OK** を押します。以後、手順 **9** に進みます。

8



Eメールアドレスを入力し **OK** を押す。

「**あいう** **ABC** 文字入力」

文字を入力します。(→38ページ)

9

☐電話帳登録 4/4

画像を入力してください

1 データフォルダ

2 入力しない

戻る OK

「入力しない」を選び **OK** を押す。

10

☐電話帳登録

内容を確認してください

名 京セラ一郎

フリガナ 京セライチロウ

0900001XXXX

[電話番号2]

[電話番号3]

ichiroAAA@ez

登録 編集

電話帳 (登録) を押す。

◆ これで登録は完了です。

か さ た な は ま

京セラ一郎

新規登録 詳細 削除

登録後の画面

発信履歴／着信履歴から登録する

1

11月11日(日)

12:34

りきゅうちや

利休茶

大 0 歩

待受画面で

▶ (発信履歴) または
◀ (着信履歴) を押す。

2

着信履歴 発信履歴

01
11/11 12:34
0900001XXXX

02
11/11 12:31
京セラ三郎

03
11/11 11:19
京セラ二郎

登録 発信 削除

登録したい番号を選び

電話帳 (登録) を押す。

3

「新規登録」を選び **OK** を押す。

4

OK (入力) を押す。

5

名前を入力し **OK** を押す。

「**あいう ABC** 文字入力」

文字を入力します。(→38ページ)


6

電話帳 (登録) を押す。

◆ これで登録は完了です。


受信したEメールから登録する

1

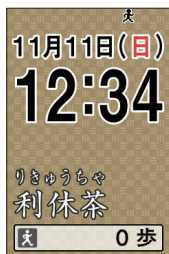


待受画面で  を押す。

2

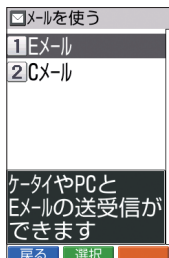


「Eメール」を選び  を押す。


3

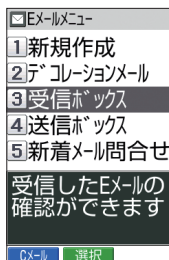


「受信ボックス」を選び  を押す。

4

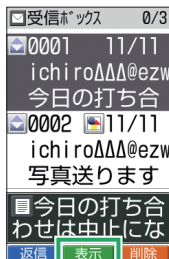


登録したい相手のEメールを選び  (表示) を押す。

5

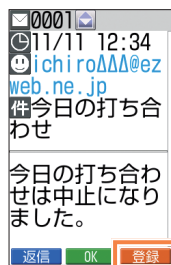


(登録)を押す。

6

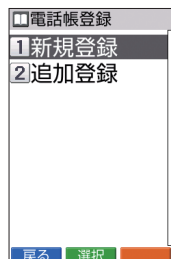


「新規登録」を選び OK を押す。

7



OK (入力)を押す。

8

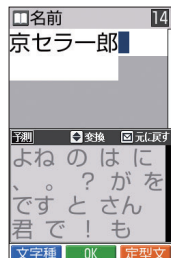

名前を入力し OK を押す。

「あいうABC 文字入力」

文字を入力します。(→38ページ)

9

☐ 電話帳登録

内容を確認してください

名 京セラ 一郎

フリガナ キョウセラ イチロウ

【電話番号1】

【電話番号2】

【電話番号3】

Eメール ichiro△△△@ez

登録 編集

電話帳 (登録) を押す。

◆ これで登録は完了です。

電話帳から電話をかける

1

11月11日(日)

12:34

りきゅうらや
利休茶

大 0 歩

待受画面で 電話帳 を押す。

2

か さ た な は ま

京セラ 一郎

新規登録 詳細 削除


▲ / ▼ / ◀ / ▶ で
かけたい相手を選び  を押す。

◆ これで電話がかかります。

電話帳を編集する


一度登録した電話帳は、修正などの編集作業ができます。

1

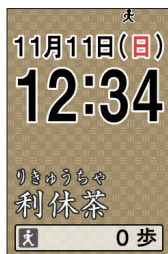

待受画面で **電話帳** を押す。

2

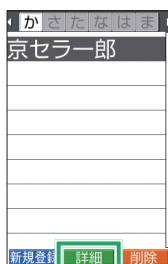


▲ / ▼ / ◀ / ▶ で
編集したい相手を選び
OK (詳細) を押す。

3



 (編集) を押す。

4

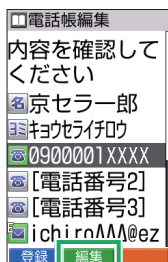

修正したい内容を選び

OK (編集) を押す。

◆ ここでは電話番号を選びます。

5

☐電話帳登録

電話番号を入力してください

1 直接入力

2 着信履歴呼出

3 発信履歴呼出

4 入力しない

戻る 選択

「直接入力」を選び **OK** を押す。

6

☐電話番号 25

0900002XXXX

長押し: 長押し:P

OK

内容を入力し **OK** を押す。

「**あいうABC** 文字入力」

文字を入力します。(→38ページ)

7

☐電話帳編集

内容を確認してください

名 京セラ 一郎

フリガナ キョウセラ イチロウ

0900002XXXX

☎ [電話番号2]

☎ [電話番号3]

ichiroΔΔΔ@ez

登録 編集

電話帳 (登録) を押す。

8

☐電話帳登録

電話帳を書き換えますか?

1 はい

2 いいえ

戻る OK

「はい」を選び

OK を押す。

◆ これで編集は完了です。

か さ た な ほ ま

京セラ 一郎

新規登録 詳細 削除

編集後の画面

登録した電話帳を削除する

1 待受画面で **電話帳** を押す。

2  /  /  /  で
削除したい相手を選び  (削除) を押す。

3 「はい」を選び  を押す。

◆ これで削除は完了です。


赤外線を使って登録する

赤外線通信機能を持つ携帯電話との間で、電話帳のデータを送受信できます。




赤外線を使うときの注意

- ・ 赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。
- ・ 赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。

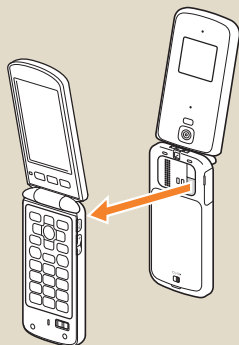


● 赤外線で電話帳を受信して登録する

- 1 待受画面で **OK** を押す。
 - 2 「便利な機能」を選び **OK** を押す。
 - 3 「赤外線」を選び **OK** を押す。
 - 4 「赤外線受信」を選び **OK** を押す。
 - 5 赤外線ポートを相手側の赤外線ポートに向け、データを受信する。
 - 6 「はい」を選び **OK** を押す。
- ◆ これで登録は完了です。

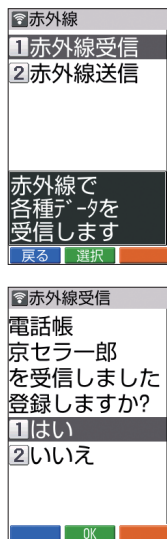

● 赤外線で自分の電話番号を送信する

- 1 待受画面で **OK** を押す。
 - 2 「便利な機能」を選び **OK** を押す。
 - 3 「赤外線」を選び **OK** を押す。
 - 4 「赤外線送信」を選び **OK** を押す。
 - 5 「私の番号」を選び **OK** を押す。
 - 6 赤外線ポートを相手側の赤外線ポートに向け、データを送信する。
 - 7 「いいえ」を選び **OK** を押す。
- ◆ これで送信は完了です。

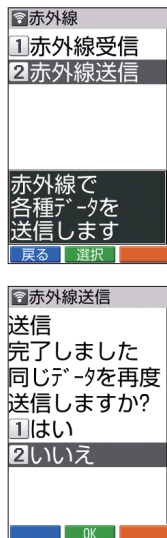

ワンタッチキー機能






ワンタッチキーにあらかじめよく連絡する相手やよく使う機能を登録(3件まで)しておく、ワンタッチで相手に電話をかけたり、機能呼び出ししたりすることができます。登録した相手(ワンタッチ相手)や機能(ワンタッチ機能)は、待受画面に画像や名前を表示することもできます。


ワンタッチ相手を登録する

1 待受画面で ① ～ ③ を押す。

2 「はい」を選び  を押す。

3 「相手登録」を選び  を押す。


4  /  /  /  で電話帳からワンタッチ相手に登録する相手を選び  を押す。

5 「画像表示」／「名前表示」／「表示しない」を選び  を押す。



◆ 「画像表示」を選んだ場合は、画面に従って画像を選びます。

◆ これで登録は完了です。

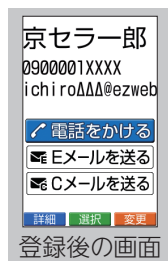


あらかじめ電話帳への登録が必要です

- ・登録する相手は、あらかじめ電話帳に登録しておく必要があります。登録方法は「新しく登録する」(→47ページ)をご参照ください。
- ・ワンタッチ相手に登録するデータは、電話帳に電話番号もしくはEメールアドレスが登録されている必要があります。
- ・電話帳と連動しているため、ワンタッチ相手を電話帳から削除するとワンタッチ登録も解除されます。

ワンタッチ相手に電話をかける

登録したワンタッチ相手1～3に、①～③を使って簡単に電話をかけることができます。


- 1 待受画面で ①～③ を長く(1秒以上)押す。

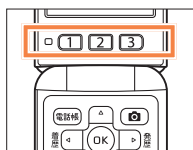


ワンタッチ相手に通話やメールをする

登録したワンタッチ相手に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

- 1 待受画面で ①～③ を押す。

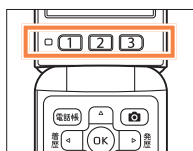

- 2 「電話をかける」／「Eメールを送る」／「Cメールを送る」を選び **OK** を押す。

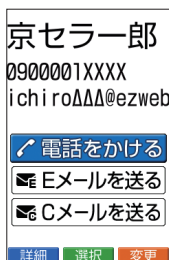

- ◆ 「Eメールを送る」／「Cメールを送る」を選んだ場合は、画面に従ってメールを作成し送信します。

ワンタッチ機能を登録する

1 待受画面で ① ～ ③ を押す。

2 「はい」を選び OK を押す。

3 「機能登録」を選び OK を押す。

4 ▲ / ▼ でワンタッチ機能に登録する機能を選び OK を押す。


◆ ここでは「漢字チェック」を選びます。

◆ 機能によっては、📷 (詳細) / ▶ を押すと、詳細な機能を選択できます。

5 「アイコン表示」／「機能名表示」／「表示しない」を選び OK を押す。

◆ これで登録は完了です。

◆ 続けて機能を起動したい場合は、「はい」を選び OK を押してください。

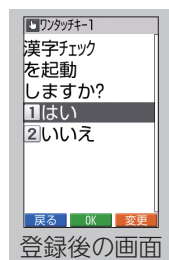

ワンタッチ機能には、以下の機能を登録できます。



カメラを使う※	壁紙用写真	電卓	-
	カメラ用写真	メモ帳※	メモ帳1件ごと
	動画	音声認識開始	-
	拡大鏡	漢字チェック	-
	バーコードリーダー	オンライン辞書	-
	音声コード読取	データフォルダ	-
聞こえアシスト	-	microSD	-
カレンダー	-	健康歩数計	-
目覚まし時計	-	料金照会	-
赤外線※	赤外線受信	長持ちモード	-
	赤外線送信	お気に入りリスト※	お気に入り1件ごと

※ 📷 (詳細) / ▶ を押すと、詳細な機能を選択できます。
各機能について詳しくは『取扱説明書』をご参照ください。

ワンタッチ機能を使う

登録したワンタッチ機能1～3を、①～③を使って簡単に起動することができます。

- 1** 待受画面で①～③を長く(1秒以上)押す。

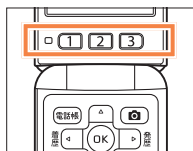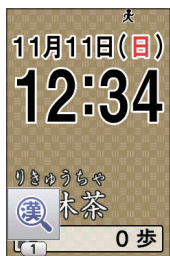

ワンタッチキーの登録内容を変更する

登録したワンタッチ相手やワンタッチ機能の内容を変更したり、登録を解除したりできます。

ワンタッチ相手／ワンタッチ機能の待受表示を変更する

1. 待受画面で①～③を押す。
2. (変更) を押す。
3. 「待受表示設定」を選び を押す。



ワンタッチ相手の場合








4. 「画像表示」／「名前表示」／「表示しない」を選び を押す。
- ◆ 「画像表示」を選んだ場合は、画面に従って画像を選択してください。

ワンタッチ機能の場合

4. 「アイコン表示」／「機能名表示」／「表示しない」を選び を押す。

◆ 続けて機能を起動したい場合は、「はい」を選び を押してください。

ワンタッチ相手／ワンタッチ機能の登録内容を変更する

1. 待受画面で ① ～ ③ を押す。
2.  (変更) を押す。
3. 「登録相手変更」／「登録機能変更」を選び
 を押す。
4.  ／  ／  ／  で登録する相手／機能を選び
 を押す。



ワンタッチ相手の場合


5. 「画像表示」／「名前表示」／「表示しない」を選び  を押す。

◆ 「画像表示」を選んだ場合は、画面に従って画像を選択してください。


6. 「はい」を選び  を押す。

ワンタッチ機能の場合




5. 「アイコン表示」／「機能名表示」／「表示しない」を選び

 を押す。


6. 「はい」を選び  を押す。

◆ 続けて機能を起動したい場合は、「はい」を選び  を押してください。

ワンタッチ相手／ワンタッチ機能の登録を解除する

1. 待受画面で ① ～ ③ を押す。
2.  (変更) を押す。
3. 「登録相手解除」／「登録機能解除」を選び
 を押す。
4. 「はい」を選び  を押す。

◆ これで解除は完了です。


◆ 続けて「はい」を選び  を押すと、新たなワンタッチ相手／ワンタッチ機能を登録できます。



メール

Eメールについて

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。お買い上げ時にお申し込みをされなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。また、ご利用前には初期設定が必要です。初期設定を行っていない場合は、「EメールとEZwebの初期設定をする」(→22ページ)をご参照ください。

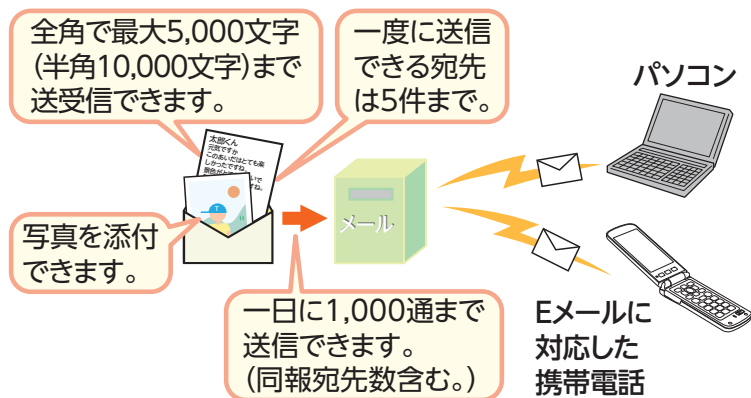


メール

※Eメールに写真などが添付されていると、送受信に時間がかかる場合があります。

※Eメールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。


Eメールを作成し送信する

1

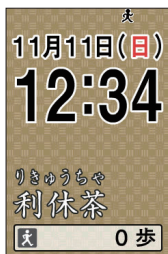


待受画面で  を押す。

2

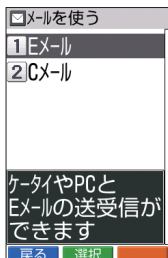


「Eメール」を選び  を押す。

3

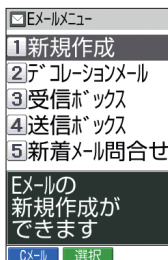


「新規作成」を選び  を押す。

4

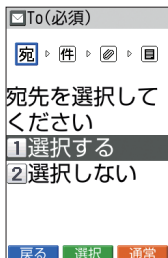

「選択する」を選び  を押す。

5

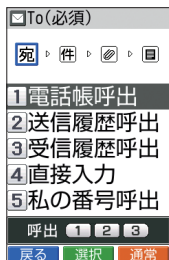


「電話帳呼出」を選び **OK** を押す。

◆ ワンタッチ相手にEメールを送信する場合は ①～③ を押し、手順 7 に進みます。




6

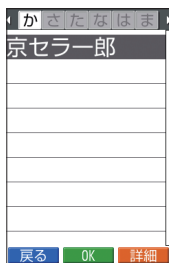

▲ / ▼ / ◀ / ▶ で宛先を選び **OK** を押す。

メール

7

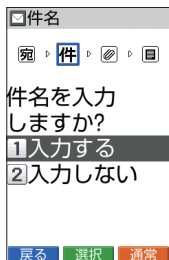

「入力する」を選び **OK** を押す。

8




件名を入力し **OK** を押す。

「**あいうABC** 文字入力」

文字を入力します。(→38ページ)

9

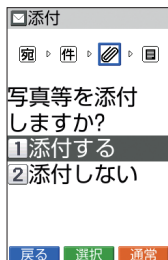

写真などを添付する場合は、
「添付する」を選び **OK** を押す。


◆ 写真などを添付しない場合は、
「添付しない」を選び **OK** を押します。
以後、手順 **13** に進みます。

10



「写真」を選び **OK** を押す。

11

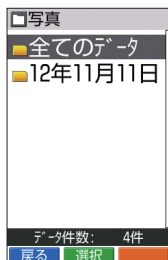

「全てのデータ」を選び **OK** を押す。


12



写真を選び **OK** を押す。




13

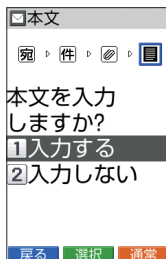

「入力する」を選び **OK** を押す。

14

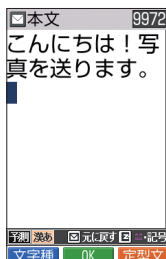


本文を入力し **OK** を押す。

「**あいうABC** 文字入力」

文字を入力します。(→38ページ)


15

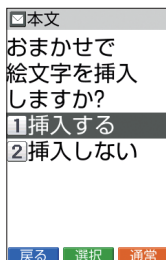

おまかせで絵文字を挿入する場合は、**「挿入する」**を選び **OK** を押す。

- ◆ 絵文字が自動的に挿入されます。(ワンタッチ絵文字)
- ◆ 絵文字を挿入しない場合は、「挿入しない」を選び **OK** を押します。以後、手順**17**に進みます。


16

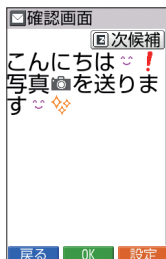

絵文字を確認し **OK** を押す。

- ◆ **[E]** を押すと挿入される絵文字が切り替わります。
- ◆ **[カメラ]** (設定) を押すと挿入される絵文字の派手さのレベルを変更できます。

17

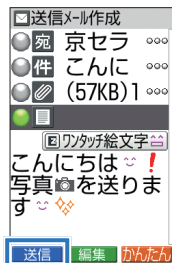

電話帳 (送信) を押す。

◆ これで送信は完了です。



メールを書いているときに電話がかかってきたら？

- ・メール作成中にかかってきても、作成中のメールは消えません。電話に出た場合でも、通話が終わった後で、メールの続きを書くことができます。


メール

受信したEメールを読む

● お知らせメニューから読む

Eメールを受信すると、画面最上部にピクトインフォメーションでお知らせし、Eメール受信アイコンが表示されます。待受画面には受信したEメールの件数が表示されます。

1

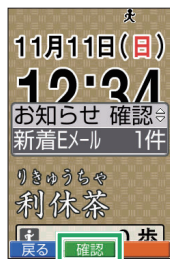

お知らせメニュー表示中に、
待受画面で ▲ / ▼ で


「新着Eメール」を選び

OK (確認) を押す。

2



読みたいメールを選び


 (表示) を押す。

◆ Eメールが表示されます。



● 受信ボックスから読む


1

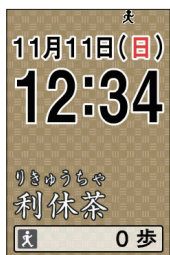

待受画面で  を押す。


メ
ー
ル


2

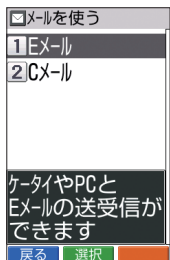

「Eメール」を選び  を押す。

3

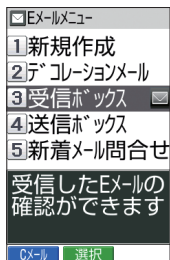

「受信ボックス」を選び  を押す。

4



読みたいメールを選び

OK (表示) を押す。

◆ Eメールが表示されます。



表示中の画面




受信したEメールに返信する

- ・Eメール表示中に (返信) を押すと、返信メールを作成できます。
- ・Eメールの作成方法については、「Eメールを作成し送信する」(→64ページ)をご参照ください。


Eメールに添付された写真を表示する

1

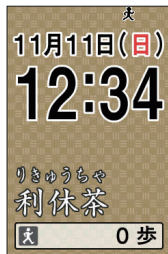


待受画面で を押す。

2

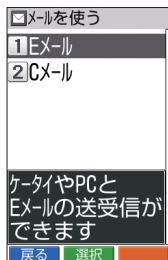


「Eメール」を選び OK を押す。

3

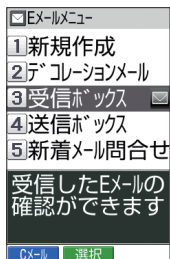

「受信ボックス」を選び **OK** を押す。


4

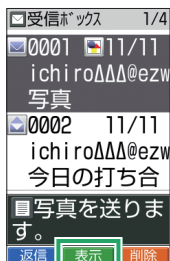

読みたいメールを選び

OK (表示) を押す。

5

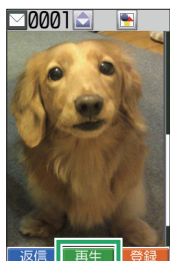

▲ / ▼ で

写真を選び

OK (再生) を押す。

◆ 写真が表示されます。



添付された写真の受信について

- ・写真のファイルサイズにより、添付された写真の受信に時間がかかる場合があります。また、ご利用エリアの電波状態によってもEメールの受信に時間がかかる場合があります。
- ・写真のファイルサイズによっては、手順 **5** で以下の操作を行い、写真を受信する必要があります。


▲ / ▼ で写真を選び **OK** → **OK** (受信) → 「はい」を選び **OK**

迷惑メールが来ないようにする

迷惑メールが来ないようにするために、迷惑メールフィルターを設定することをおすすめします。


○ 迷惑メールフィルターをおすすめの設定にする

1

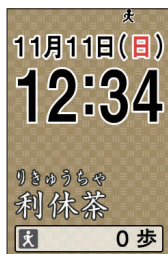


待受画面で  を押す。

2

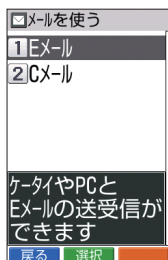

「Eメール」を選び  を押す。


3

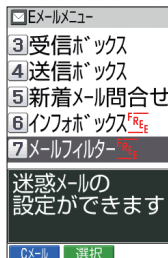

「メールフィルター」を選び


 を押す。

4

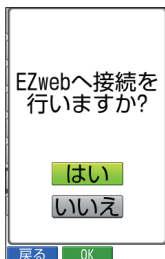


「はい」を選び **OK** を押す。

5

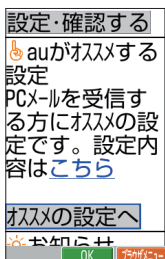

「オススメの設定へ」を選び **OK** を押す。

6

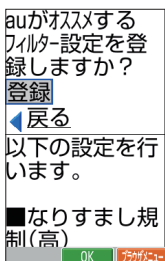

「登録」を選び **OK** を押す。

- ◆ 迷惑メールに多く見られる「なりすましメール」や迷惑メールの疑いのあるメールを規制します。
- ◆ これで設定は完了です。



Eメールアドレスの変更でも迷惑メールを防げます

- ・Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更のしかたについては、「Eメールアドレスを変更する」(→23ページ)をご参照ください。

歩数計

ウォーキングを通じて日々の健康管理をする「健康歩数計」を搭載しています。K012に内蔵されたセンサーで歩数や消費カロリー、歩行距離などの計測はもちろん、ウォーキングの目的に合わせて、歩き方のアドバイスを受けられるので、より充実した健康管理が可能です。

データ提供：「知識ゼロからのウォーキング入門」
(©2012幻冬舎 ©2012小出義雄)


歩数計を利用する

歩数計はお買い上げ時から設定されています。あらかじめ、性別、体重などの標準的なデータが入っていますので、初期設定で設定し直してください。

はじめから歩数を記録するためには、それまでの歩数データをリセットする必要があります。


● 初期設定をする

1

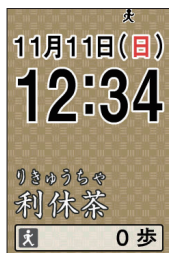


待受画面で  を押す。

2

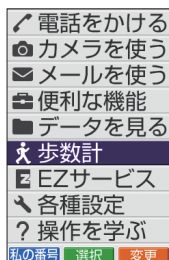


「歩数計」を選び  を押す。

3

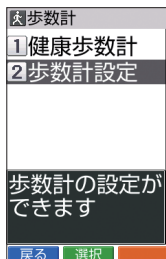


「歩数計設定」を選び **OK** を押す。

4

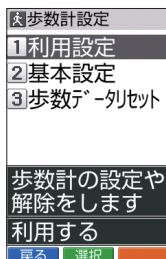


「利用設定」を選び **OK** を押す。

5

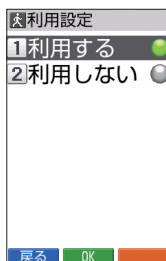

「利用する」を選び **OK** を押す。

6

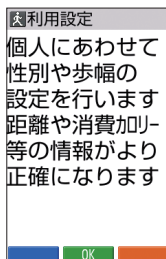

OK を押す。

7

性別

1 男性

2 女性

戻る OK

「男性」／「女性」を選び **OK** を押す。

8

体重

20～150kgまで

65kg

戻る OK

体重を入力し **OK** を押す。

9

身長

100.0～240.9cm
まで

164.6cm

戻る OK

身長を入力し **OK** を押す。

10

歩幅

10～120cmまで

65cm

※歩幅の目安は
身長-100cm

戻る OK

歩幅を入力し **OK** を押す。

11

誕生日

1946年01月01日

戻る OK

誕生日を入力し **OK** を押す。

12

歩数計設定

1 利用設定

2 基本設定

3 歩数データリセット

歩数データを
全て削除します

戻る 選択

「歩数データリセット」を選び

OK を押す。

- ◆ データリセットを行うことで
現在の歩数データなどを
リセットすることができます。

13

歩数データリセット

ロックNo.?

戻る OK

ロックNo.を入力し **OK** を押す。

- ◆ お買い上げ時のロックNo.は「1234」です。

14

歩数データリセット

歩数データを全て
リセットしますか?

1 はい

2 いいえ

戻る OK

「はい」を選び **OK** を押す。

- ◆ これで設定は完了です。




サブディスプレイにも表示されます

- 健康歩数計が「利用する」に設定されている場合は、待受画面でK012を閉じて、サブディスプレイ点灯中の状態で **+** を押すと歩数計表示、 **-** を押すと歩数計詳細が表示されます。


歩数データを確認する

1

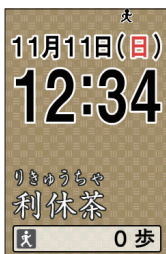


待受画面で **OK** を押す。

2

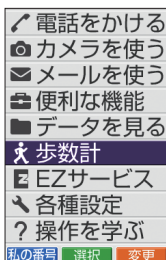

「歩数計」を選び **OK** を押す。


3

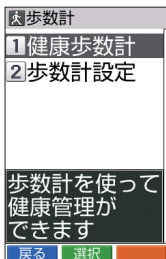

「健康歩数計」を選び **OK** を押す。


◆ 利用規約が表示されます。

4

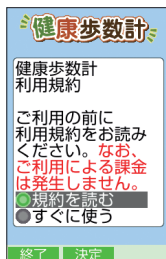


「規約を読む」を選び **OK** を押す。

5

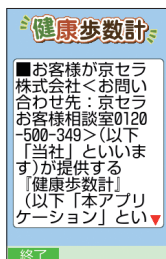

▲ / ▼ で
利用規約を最後まで確認する。

6

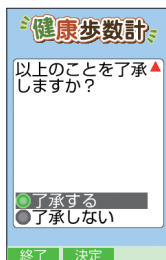

「了承する」を選び **OK** を押す。


- ◆ 2回目以降は表示されません。
- ◆ 健康歩数計メニューが表示されます。
- ◆ 健康歩数計メニューで利用できる機能は、以下から選べます。

歩数データ	歩き方ガイド
健康ウォーキング	ヘルプ
健康管理	設定

7



「歩数データ」を選び **OK** を押す。

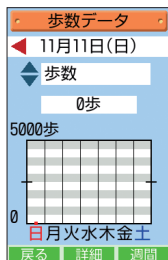

◀ / ▶ で確認したい日を選ぶ。

◆ 歩数データが表示されます。

歩数データの確認方法

■ グラフの期間を切り替える

日間／週間／月間／累計のグラフを確認できます。

1. 歩数データ表示中に (日間／週間／月間／累計) を押す。

■ グラフの項目を切り替える

歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、平均速度、脂肪燃焼量のグラフを確認できます。

1. 歩数データ表示中に / を押す。

■ 詳細を確認する


日間／週間／月間／累計の詳細を確認できます。

1. 歩数データ表示中に (詳細) を押す。
2. (日間／週間／月間／累計) を押す。

目的に合わせてウォーキングする


肥満の解消や心肺機能の向上など、目的に合わせてウォーキングすることができます。

1

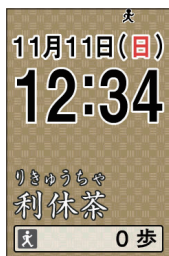


待受画面で **OK** を押す。

2

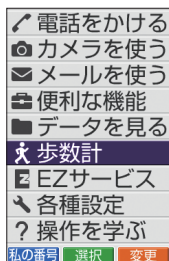

「歩数計」を選び **OK** を押す。

3

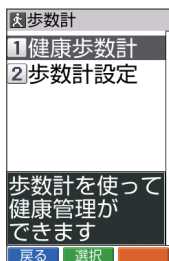

「健康歩数計」を選び **OK** を押す。

歩
数
計


4



「健康ウォーキング」を選び

 を押す。


5

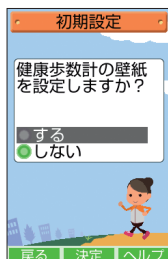




壁紙の設定を「する」／「しない」を選び


 を押す。

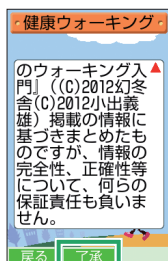6



 /  で利用規約を確認し、
 (了承) を押す。

7

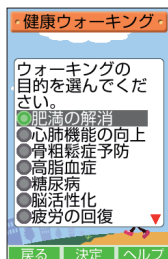


ウォーキングの目的を選び

 を押す。


◆ ここでは「肥満の解消」を選びます。

8

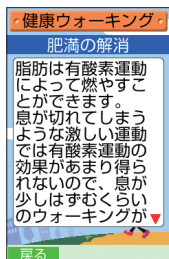


目的についての説明を
最後まで確認する。

9

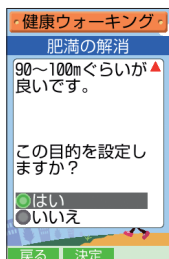


「はい」を選び **OK** を押す。

10

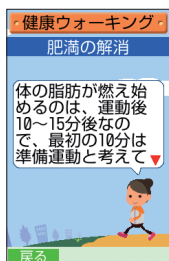

で歩き方のコツを
最後まで確認する。

11

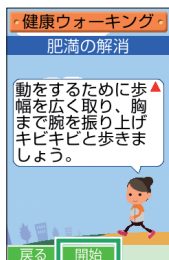

OK (開始) を押す。

- ◆ ペース音が鳴りはじめたら、ウォーキングを開始します。
- ◆ ウォーキングを終了するときは、**電話帳** (やめる) を押して「はい」を選び、**OK** を押すと、結果が表示されます。
- ◆ ペース音鳴動中に **OK** (ペース音) を押すと、ペース音を停止できます。






2回目以降のご利用について

- ・2回目以降にウォーキングを開始するには、以下の操作を行います。
待受画面で **OK** → **「歩数計」** を選び **OK** → **「健康歩数計」** を選び **OK** → **「健康ウォーキング」** を選び **OK** → **「ウォーキング開始」** を選び **OK** → **▲** / **▼** で利用規約を確認し **OK** (了承) → **▲** / **▼** でコメントを確認し **OK** (開始)
- ・目的を変更してウォーキングするには、以下の操作を行います。
待受画面で **OK** → **「歩数計」** を選び **OK** → **「健康歩数計」** を選び **OK** → **「健康ウォーキング」** を選び **OK** → **「目的選択」** を選び **OK** → **▲** / **▼** で利用規約を確認し **OK** (了承) → ウォーキングの目的を選び **OK** → **▲** / **▼** で目的についての説明を最後まで確認 → **「はい」** を選び **OK** → **▲** / **▼** で歩き方のコツを最後まで確認 → **OK** (開始)


体重などの記録をつける

1

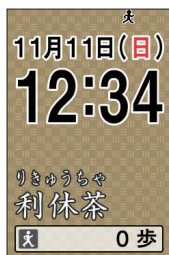


待受画面で **OK** を押す。

2

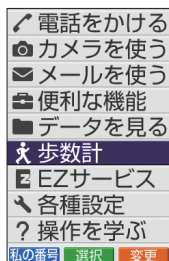

「歩数計」 を選び **OK** を押す。

3

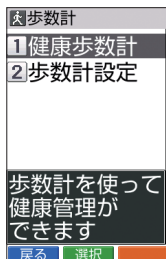

「健康歩数計」を選び **OK** を押す。


4



「健康管理」を選び **OK** を押す。

◆ 健康管理画面が表示されます。


5

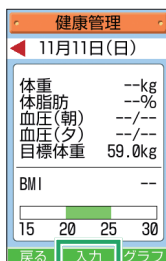

OK (入力) を押す。


◆ すでに本日の健康状態が入力済みの場合は、**OK** (変更) を押すと、データを変更することができます。

6

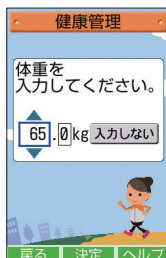


体重を入力し **OK** を押す。

7

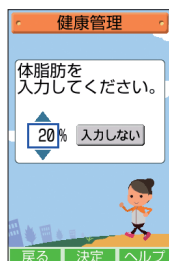

同様に、
体脂肪などを入力し
OK を押す。

◆ これで入力は完了です。

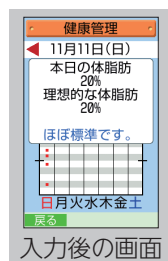

記録の確認方法

■ グラフで表示する

1. 健康管理画面で (グラフ) を押す。

■ グラフの期間を切り替える

日間／週間／月間のグラフを確認できます。

1. グラフ表示中に (日間／週間／月間) を押す。

■ グラフの項目を切り替える


全項目、体重、体脂肪、血圧・朝、血圧・夕のグラフを確認できます。

1. グラフ表示中に / を押す。

◆ 日間のグラフを表示している場合は、 (コメント) を押してコメントを確認できます。


設定を変更する

1

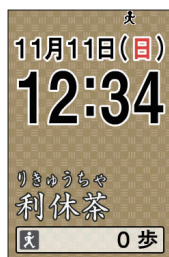


待受画面で を押す。

2

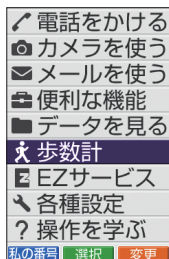

「歩数計」を選び **OK** を押す。


3

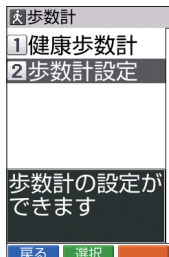

「歩数計設定」を選び

OK を押す。

◆ 歩数計設定メニューが表示されます。

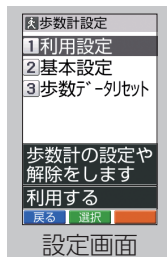

設定の変更方法

歩数計の利用をやめる

1. 歩数計設定メニューで「利用設定」を選び **OK** を押す。
2. 「利用しない」を選び **OK** を押す。

性別や体重などを変更する


1. 歩数計設定メニューで「基本設定」を選び **OK** を押す。
2. 変更する項目を選び **OK** を押す。
◆ ここでは「性別」を選びます。
3. 「男性」／「女性」を選び **OK** を押す。

歩数データをリセットする

1. 歩数計設定メニューで「歩数データリセット」を選び **OK** を押す。
2. ロックNo.を入力し **OK** を押す。
◆ お買い上げ時のロックNo.は「1234」です。
3. 「はい」を選び **OK** を押す。


健康歩数計のデータをリセットする

1

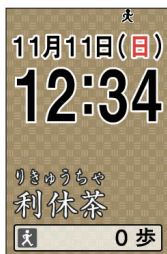


待受画面で **OK** を押す。

2

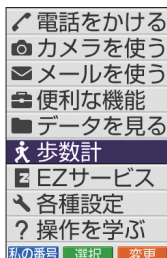

「歩数計」を選び **OK** を押す。

3

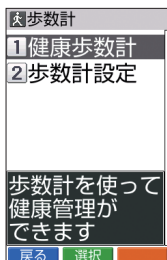

「健康歩数計」を選び **OK** を押す。

4



「設定」を選び **OK** を押す。

5




「データリセット」を選び
OK を押す。

6




リセットする項目を選び
OK を押す。

7

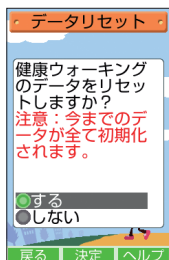

「する」を選び OK を押す。

8

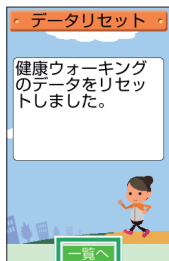

OK (一覧へ) を押す。

◆ これでリセットは完了です。

カメラ

基本的なキー操作


K012は、有効画素数515万画素のカメラを搭載し、写真を撮影できます。撮影した写真をEメールで送信したり、待受画面に設定したりできます。

■明るさを調整する

◀ / ▶ を押す

■ズームを調整する

▲ / ▼ を押す

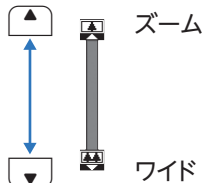

撮影モードが「カメラモード」の場合は調整できません。

■シャッター

OK (撮影) を押す

■撮り直す

戻る を押す

■撮影ライトを設定する

井 を押すたびに
自動／消灯／点灯が
切り替わります。

■カメラ(レンズ部)

■撮影ライト

撮影ライトの設定に
より点灯します。

上手な撮影のしかた

きれいな写真を撮影するには…

● 持ちかた

レンズや撮影ライトに指がかからないように両手でしっかりとK012本体を持ち、固定します。



● 構えかたのコツ

ピントが合っていない写真の多くは、K012本体のぶれが原因です。ぶれを防ぐには、脇をしめ、両手でK012本体をしっかり固定します。シャッター音が出た後も、2秒間ほどK012本体を動かさないようにしてください。

● 「いつでもオートフォーカス」について

コンティニュアスAF機能を搭載しています。構えているだけで、常にオートフォーカスが動作し、自動で中央の被写体にピントを合わせます。

カメラ

撮影サイズについて

写真には以下の撮影モードがあります。


● 写真の撮影モード

用途に合わせて撮影モードが選べます。

撮影モード： 横×縦(ドット)	容量(目安)	保存可能 枚数(目安)	メール添付
壁紙用写真(壁紙モード)： 240×400	50KB程度	1,000枚	○
カメラ用写真(カメラモード)： 2,592×1,944	2,253KB 程度	45枚	×

写真を撮影する

1

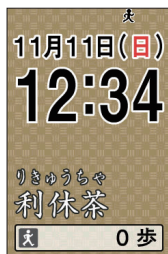

待受画面で  を押す。


2




 (撮影) を押す。

3



 (保存) を押す。

- ◆ これで撮影は完了です。
- ◆ ①～③を押すと、ワンタッチ相手 (→P.58) にEメールで写真を送信できます (撮速メール)。
- ◆  (壁紙) を押すと、写真を壁紙に登録できます。



シャッター音は必ず鳴ります

・ マナーモードを設定している場合でも、シャッター音が鳴ります。



写真のファイル名について

- 保存した写真のファイル名は、撮影した日付と時刻によって以下のようになります。

例：

121111_1234~01

2012年11月11日 12時34分 通し番号

撮影の設定を変更する

撮影シーン、撮影モード、撮影ライトの設定を簡単に変更することができます。

1. 待受画面で を押す。
2. (メニュー) を押す。
3. 「かんたん設定」を選び を押す。
4. 撮影シーンを選び を押す。
5. 「壁紙モード」／「カメラモード」を選び を押す。
6. 「自動」／「消灯」／「点灯」を選び を押す。
 - ◆ 「自動」を選ぶと、暗い場所では自動でライトが点灯します。


オートフォーカスの設定を変更する

撮影時にオートフォーカスの設定を変更することができます。

1. 待受画面で を押す。
2. (AFオン／AF(マクロ)／AFオフ) を押して切り替える。
 - ◆ (AF(マクロ)) を押すと、被写体に近づいて撮影できます。
 - ◆ マクロ撮影中は操作の有無に関係なく、1分経過すると待受画面に戻ります。

写真をEメールに添付する

1

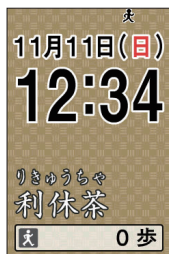

待受画面で  を押す。

2




 (撮影) を押す。

3




 (添付) を押す。

4

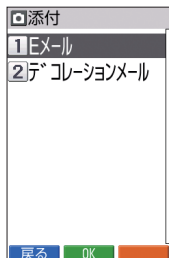

「Eメール」を選び  を押す。


5

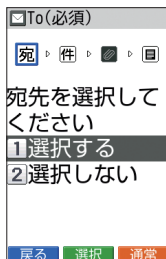

「**選択する**」を選び **OK** を押す。

- ◆ (通常) を押すと通常モードでのEメール作成方法に切り替わります。

6

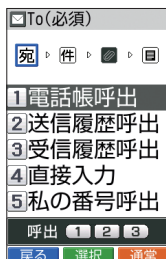


「**電話帳呼出**」を選び **OK** を押す。

- ◆ ワンタッチ相手にEメールを送信する場合は、**①**～**③**を押します。
以後、手順**8**に進みます。




7

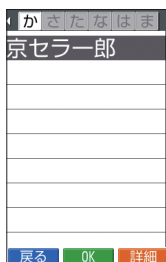

/ / / で
宛先を選び **OK** を押す。


カメラ

8

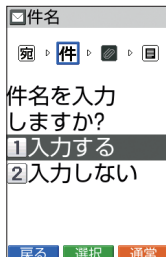

「**入力する**」を選び **OK** を押す。

9

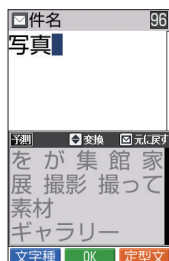


件名を入力し **OK** を押す。

「**あいう ABC 文字入力**」


文字を入力します。(→38ページ)

10

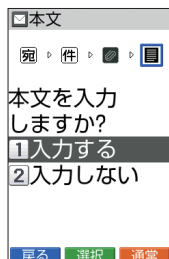

「**入力する**」を選び **OK** を押す。

11

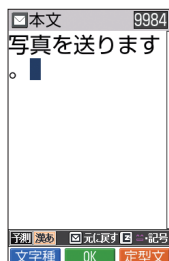


本文を入力し **OK** を押す。

「**あいう ABC 文字入力**」

文字を入力します。(→38ページ)

12

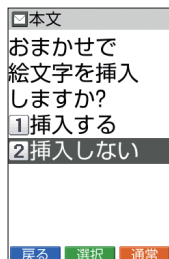


絵文字を

「**挿入する**」／「**挿入しない**」を選び

OK を押す。

◆ ここでは「**挿入しない**」を選びます。

13

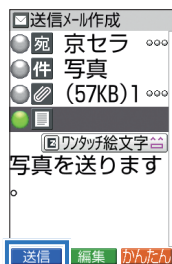

電話帳 (送信) を押す。

◆ これで送信は完了です。




お知らせ

- ・Eメールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。

写真を壁紙に登録する

撮影した写真を、壁紙に登録することができます。

1

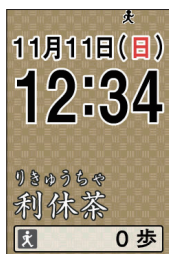待受画面で  を押す。

カメラ

2

 (撮影) を押す。

3



 (壁紙) を押す。

◆ これで登録は完了です。

音声コードを読み上げる

K012で、音声コードを読み取ることができます。音声コードとは、JAVIS（日本視覚障がい情報普及支援協会）が開発した、漢字を含む文字データを約800文字記録できる携帯電話対応2次元コードです。音声コードをカメラで撮影して文字データを読み取り、表示や保存をします。




お知らせ

- ・音声コードの詳細および音声コード読み上げ補助アダプタの購入については、JAVIS（日本視覚障がい情報普及支援協会）にお問い合わせください。
 - ・電話 : 03-3208-5023
 - ・メール : info@javis.jp
 - ・パソコンサイト : <http://www.javis.jp/>
- ・「読み上げ設定」を「解除」に設定している場合は読み取り結果を読上げることができません。

1


K012を音声コード読み上げ補助アダプタに取り付ける。

2

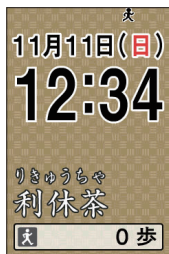


待受画面で **OK** を押す。

3

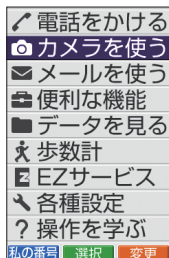

「カメラを使う」を選び **OK** を押す。

4

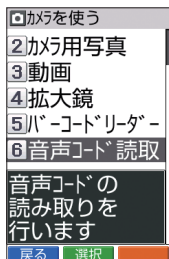


「音声コード読取」を選び
OK を押す。

カ
メ
ラ

5

音声コードを音声コード読み上げ補助アダプタの
用紙差し込み口に差し込む。


6

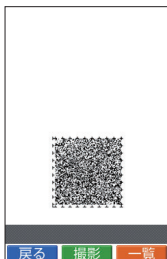


OK (撮影) を押す。

- ◆ モニター領域の下半分に音声コードが納まるように撮影を行ってください。
- ◆ 読み取り音が鳴り、処理が終わると読み取り結果が表示されます。

7

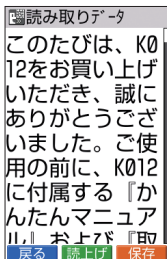

OK (読上げ) または **読上げ** を押す。

- ◆ 読み上げを開始します。
- ◆ 結果を保存する場合は  (保存) を押します。




お知らせ

- ・音声コード読み上げ補助アダプタの用紙差込口への差し込みかたによっては、読み取りができない場合があります。
- ・音声コード読み上げ補助アダプタの詳しい利用方法については、音声コード読み上げ補助アダプタの取扱説明書をご覧ください。


保存したデータを読み上げる

1

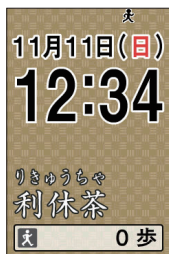


待受画面で **OK** を押す。

2

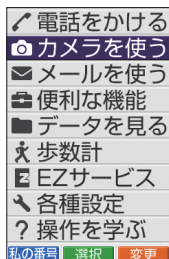


「カメラを使う」を選び **OK** を押す。

3

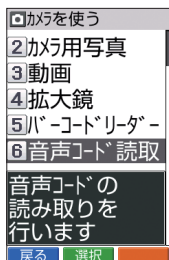

「音声コード読取」を選び **OK** を押す。

4

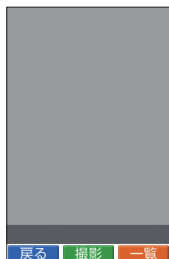

(一覧) を押す。

◆ 読み取った保存データが表示されます。


※ カメラモニター画面となります。


カメラ

5






読み上げたいデータを選び

 (再生) を押す。

◆  (削除) を押すと、保存データを削除できます。

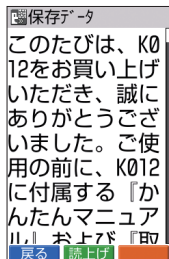6



 (読上げ) または  を押す。

◆ 選択したデータを読み上げます。




データを見る

K012本体（データフォルダ）や、microSDメモリーカードに保存したデータを見ることができます。撮影した写真などは、データの種類に合わせたフォルダに保存されています。


撮影した写真を見る

1

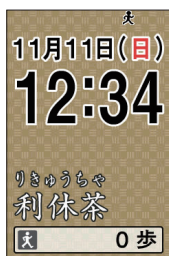


待受画面で **OK** を押す。

2

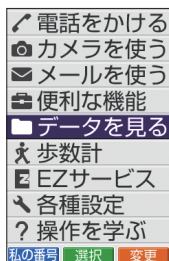

「データを見る」を選び **OK** を押す。

3

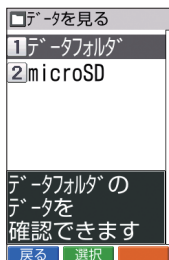

「データフォルダ」／「microSD」を選び **OK** を押す。

◆ ここでは「データフォルダ」を選びます。

データを見る

4




フォルダを選び **OK** を押す。

5



見たい写真を選び
OK (再生) を押す。

◆ 写真が表示されます。

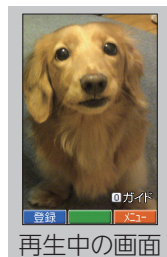


EZwebについて

EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。お買い上げ時にお申し込みをされなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、「EメールとEZwebの初期設定をする」(→22ページ)をご参照ください。EZwebでは、情報サイトを表示して、最新ニュースや天気予報などのコンテンツ(情報サイト)をご利用できます。




お知らせ

- ・EZwebの画面では、レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ・情報サイトの中には、パケット通信料の他に、情報提供料(有料)がかかるものがあります。
- ・EZweb接続の際は接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。

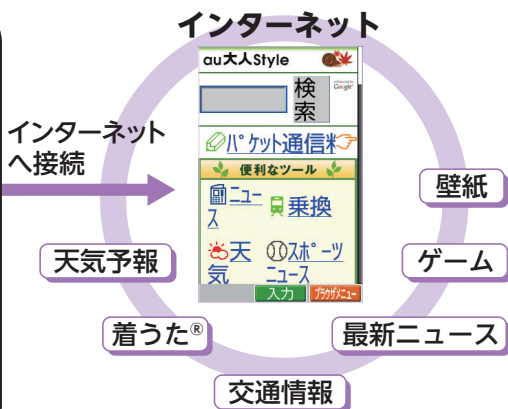

au大人Styleを表示する

1

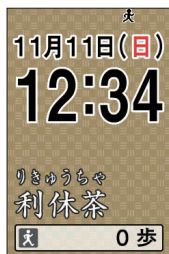

待受画面で  を押す。

2



「トップメニュー・検索」を選び

 を押す。

◆ au大人Styleが表示されます。



①	ニュース 最新のニュースをご提供
②	乗換 目的地に行くための電車やバスの乗り換えをご案内
③	天気 最新の天気予報をご提供
④	スポーツニュース 最新のスポーツニュースをご提供
⑤	auサービス一覧 ご利用いただけるさまざまなauサービスをご案内
⑥	auお客さまサポート 各種料金、各種アプリ、オンラインマニュアル、auからのお知らせなどをご提供
⑦	WEB de 請求書 auからの請求書をオンラインでご提供

※ 左記の画像は文字サイズ「やや小」の表示例です。




トップメニューの切り替えも可能です

- ・K012では「au大人Style」が表示されます。トップ画面一番下の⑧「トップページを切り替える」から他のトップページに切り替えることも可能です。

ニュースを見る

ここでは、文字が大きく見やすい「au大人Style」でニュースを見る方法をご案内します。

1

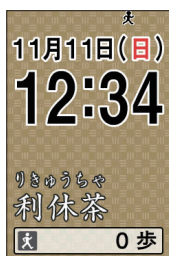

待受画面で  を押す。

2



「トップメニュー・検索」を選び



を押す。


3



「ニュース」を選び

OK を押す。

◆ ニュースが表示されます。

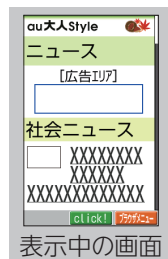


表示中の画面

利用料金を確認する


ご利用いただいた通話料・通信料などの目安を確認できます。

1

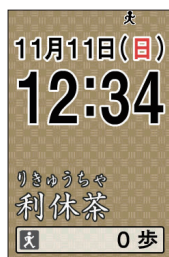

待受画面で **OK** を押す。

2

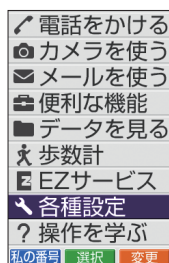


「各種設定」を選び **OK** を押す。

3




「料金／申込」を選び **OK** を押す。

4

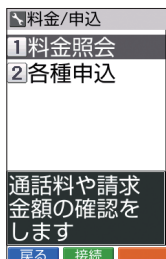


「料金照会」を選び
OK (接続) を押す。

5

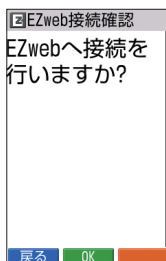


OK を押す。

6

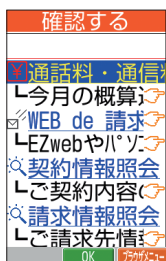

「通話料・通信料照会」を選び **OK** を押す。

◆ 利用料金の目安が表示されます。

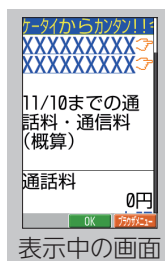

表示中の画面

EZニュースフラッシュ


EZニュースフラッシュは、待受画面に最新のニュースが流れるテロップが常時表示され、テロップを選ぶと情報の閲覧ができます。

EZニュースフラッシュは、「EメールとEZwebの初期設定をする」(→22ページ)の操作を行った後に簡単な設定を行うだけで、すぐにご利用になります。

配信情報は、すべて無料です。


※手動更新時またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります。また、サービスの登録・解除をする際にもパケット通信料がかかります。

EZニュースフラッシュでできること

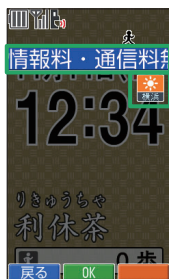


待受画面

テロップを
選び **OK** を
押す

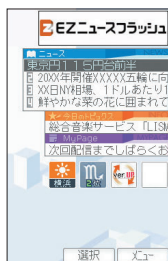

ニュースを
見る


ウィンドウを
選び **OK** を
押す

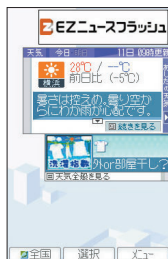

天気を見る



EZニュースフラッシュの情報更新について


- 情報の更新は一定時間ごとに行われます。情報受信中は「」が表示されます。

EZニュースフラッシュを設定する

EZニュースフラッシュは簡単な設定（無料）でご利用いただけます。

「EメールとEZwebの初期設定をする」（→22ページ）の操作を行った後にEZニュースフラッシュの設定を行ってください。

1

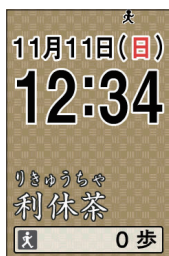


待受画面で  を押す。

2



テロップを選び  を押す。

3

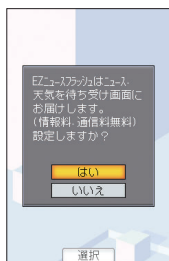

「はい」を選び  を押す。

4

次回配信までお待ちください。
※登録前に受信したMy Page更新通知の内容はMy Pageトップにてご確認ください。











「OK」を選び  を押す。

- ◆ これで設定は完了です。
- ◆ 設定が完了した後に待受画面に戻ると、テロップに「次回配信までしばらくお待ち下さい。」とメッセージが流れます。





EZニュースフラッシュのサービス設定を解除するには？


- ・EZニュースフラッシュのサービス設定を解除するには、以下の操作を行います。

待受画面で  → テロップを選び  →  (メニュー) → 「サービス設定解除」を選び  → 「YES」を選び  → 「解除する」を選び  → 「OK」を選び  → 「OK」を選び 

お天気を調べる

1. 待受画面で  を押す。
2. ウィンドウを選び  を押す。

◆ 天気予報が表示されます。

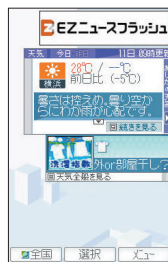


その他の機能

聞こえアシストを利用する


電話を聞くようにK012の受話部を耳にあてるだけで、周囲の音声が聞こえやすくなります。イヤホン（別売）を装着して聞くこともできます。

1

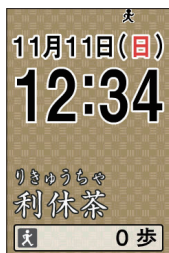

待受画面で  を押す。

2

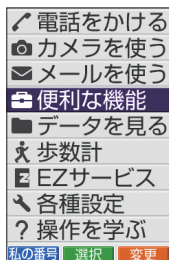






「便利な機能」を選び  を押す。

3



「聞こえアシスト」を選び

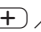 を押す。

- ◆ 聞こえアシストが開始されます。K012の受話部を耳に当てて周囲の音を聞きます。
- ◆ 受話部への耳の当てかたは、「スマートソニックレシーバーについて」(→P.20)をご参照ください。
- ◆ 聞こえアシスト利用中は以下の操作ができます。
 -  /  または  /  : 音量を変更する
 -  (終了) : 聞こえアシストを終了する



聞こえアシスト利用中に着信や受信、アラームがあったら？


- ・着信音や受信音、アラーム音などは鳴りません。利用中はマナーモードに設定されます。

防犯ブザーについて

あらかじめ、防犯ブザーを設定しておくとし、いざというときに大音量で防犯ブザーを鳴らすと同時に、現在の位置情報をワンタッチ相手にEメールでお知らせします。お買い上げ時は「設定解除」に設定されています。以下の操作を行ってください。

● 防犯ブザーを設定する

- 1 待受画面で **OK** を押す。
- 2 「各種設定」を選び **OK** を押す。
- 3 「防犯ブザー」を選び **OK** を押す。
- 4 「中断可能」／「中断不可」を選び **OK** を押す。
- 5 「いいえ」を選び **OK** を押す。

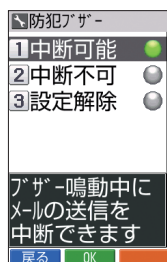

◆ これで設定は完了です。


◆ 「はい」を選んで **OK** を押すと、ロックNo.を変更できます。

● 防犯ブザーを鳴らす

- 1 待受画面で **0** を長く(2秒以上)押す。

◆ 防犯ブザーが鳴り、現在地(GPS情報)がEメールでワンタッチ相手に送信されます。

○ 防犯ブザーを止める

- 1** 防犯ブザーが鳴っている画面でロックNo.を入力し  を押す。

◆ 防犯ブザーが鳴り止みます。









防犯ブザーを使うときのご注意

- ・ 防犯ブザーの鳴動中は、電源を切ったり、その他の操作を行うことはできません。ただし、110番（警察）、118番（海上保安本部）、119番（消防機関）へ電話をかけることはできます。
- ・ 防犯ブザーはロックNo.を入力するか、電池パックを取り外すか、電池残量がなくなるまで鳴り続けます。
- ・ ブザー音の音量は調節できません。
- ・ イヤホン（別売）を接続している場合やマナーモード設定中でも、スピーカーから防犯ブザーが鳴ります。
- ・ 防犯ブザーは必ずしも犯罪防止や安全を保障するものではありません。
- ・ 耳元で防犯ブザーを鳴らさないでください。聴力に障がいを引き起こす原因となります。
- ・ お子様などの誤操作によって防犯ブザーが鳴る可能性がありますので、取り扱いには十分にご注意ください。
- ・ 待受画面以外の状態や待受EZアプリ起動中、または電源を切っている場合は防犯ブザーが鳴りません。


緊急速報メールについて

緊急速報メールとは、緊急地震速報や津波警報、災害・避難情報を、特定エリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた落ち着いた行動をお願いします。


● 緊急速報メールを受信するように設定する



- 1 待受画面で  を押す。
- 2 「Cメール」を選び  を押す。
- 3 「緊急速報」を選び  を押す。
- 4 「受信設定」を選び  を押す。
- 5 「受信する」を選び  を押す。
- 6  を押す。

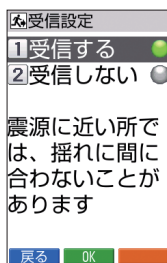◆ これで設定は完了です。




● 緊急速報メールを受信すると…

緊急速報メールを受信すると、専用の警報音が鳴り、「」が点灯します。受信が完了すると、待受画面にはお知らせメニューが表示されます。

- 1 お知らせメニュー表示中に、待受画面で  (確認) を押す。
- 2 「緊急地震速報」／「災害・避難情報」を選び  (確認) を押す。

◆ 緊急速報メールの内容が表示されます。

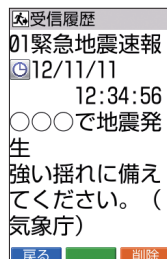


待受画面の壁紙を変更する

お買い上げ時は、「1枚指定」の「日本の伝統色」が設定されていますが、お客様のお好きな壁紙に変更することができます。


また、あらかじめ登録されている風景写真や撮影した写真などを表示する「自動で壁紙」を設定することもできます。

1

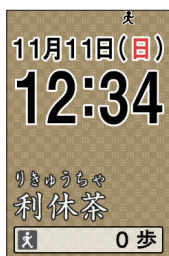


待受画面で **OK** を押す。

2

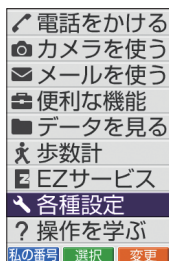

「各種設定」を選び **OK** を押す。


3

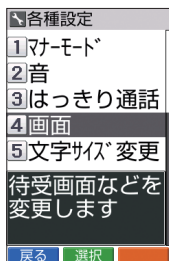

「画面」を選び **OK** を押す。


その他の機能

4

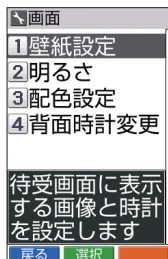

「壁紙設定」を選び **OK** を押す。

5

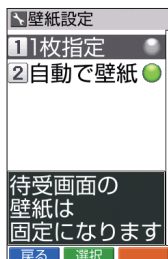


「1枚指定」を選び **OK** を押す。

- ◆ 「自動で壁紙」を設定する場合は以下の操作を行います。

「自動で壁紙」を選び **OK** → 「フォルダ選択」を選び **OK** → 表示したいフォルダを選び **電話帳** (確定)
以後、手順 **9** に進みます。

6

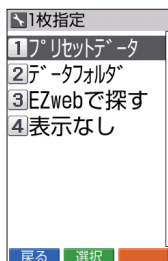

「プリセットデータ」を選び **OK** を押す。


7



壁紙を選び **OK** を押す。


- ◆ ここでは「健康歩数計(歩数計)」を選びます。

8

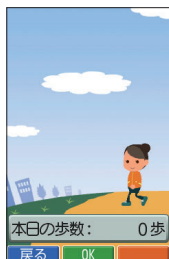


OK を押す。

9

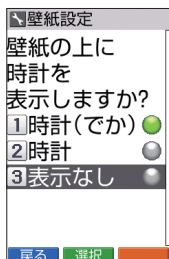

「表示なし」を選び **OK** を押す。

10

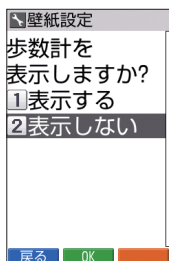

「表示しない」を選び **OK** を押す。

11



OK を押す。

◆ これで変更は完了です。



時計や歩数計を表示するときの注意

- ・設定した壁紙にすでに時計が表示されているときは、表示が重ならないよう、手順 **9** で「表示なし」を選択してください。
- ・設定した壁紙にすでに歩数計が表示されているときは、表示が重ならないよう、手順 **10** で「表示しない」を選択してください。











その他の機能

その他にも次のような機能がご利用いただけます。詳しくは『取扱説明書』をご参照ください。


Cメール	メモ帳
EZナビ	音声読み上げ
動画	音声認識機能
拡大鏡	すぐ文字
バーコードリーダー	漢字チェック
簡易ライト	オンライン辞書
毎日歩数通知	auアドレス帳
カレンダー	文字入力練習
目覚まし時計	操作ガイド
電卓	

? 困ったときは

故障とお考えになる前に…

症状	チェック	処置	ページ
電源が入らない	電池パックは正しく取り付けられていますか？	正しく取り付けてください。	-
	電池パックは充電されていますか？	電池パックを充電してください。	12
	電源スイッチを「入」方向にスライドしましたか？	電源スイッチを「入」方向にスライドしてください。	14
電話がかけられない	画面に「  」が表示されていませんか？	「  」の表示が消える場所まで移動してください。	-
	電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	-
	電源は入っていますか？	電源スイッチを「入」方向にスライドしてください。	14
電話がかかってこない	画面に「  」が表示されていませんか？	「  」の表示が消える場所まで移動してください。	-
	電源は入っていますか？	電源スイッチを「入」方向にスライドしてください。	14
キーを押しても反応しない	電源は入っていますか？	電源スイッチを「入」方向にスライドしてください。	14
	「サイドキーロック」が設定されていませんか？ (K012が閉じているときのみ)	以下の操作を行い、設定を解除してください。 待受画面で  → 「各種設定」を選び  → 「サイドキーロック」を選び  → 「解除」を選び 	-
警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックは充電されていますか？	電池パックを充電してください。	12
電源が自動で切れる	電池パックの端子は汚れていませんか？	電池パックの端子部を乾いた綿棒などで清掃してください。	-
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	簡易留守メモを解除してください。	35
相手の方の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていますか？	通話中に  /  を押してください。受話音量が大きくなります。	30
	受話部を耳にしっかり当てていますか？	受話部が耳に当たるようにしてください。	20
着信履歴に折り返し電話をする と有料番組につながる	知らない電話番号にかけていませんか？	心当たりのない電話番号へおかけになる場合はご注意ください。	2










さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記のサイトでご案内しております。

・K012からは：待受画面で  → 「トップメニュー・検索」 → 「au お客さまサポート」 → よくあるご質問 「au Q&Aプラス」

・パソコンからは：<http://cs.kddi.com/support/komatta/kosho/index.html>

アフターサービスについては、『取扱説明書』「アフターサービスについて」をご参照ください。

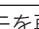こんなアイコンが表示されたら…

アイコン	意味	アイコンの消し方	ページ
	電池残量がありません。	電池パックを充電してください。	12
	電波の圏外です。	「  」の表示が消える場所まで移動してください。	-
	サイドキーロックが設定されています。	以下の操作でサイドキーロックを解除してください。 待受画面で  → 「各種設定」を選び  → 「サイドキーロック」を選び  → 「解除」を選び 	-
 など	再生していない簡易留守メモがあります。	簡易留守メモを再生してください。	36

K012を紛失してしまったための

● 遠隔ロック

通常モードで操作してください

K012を紛失した場合に、事前に登録した電話番号からK012に電話をかけ、設定した回数着信すると、遠隔操作で他人が使えないようにオートロックと電話帳ロックをかけることができます。




通常モードに切り替えるには？

- ・通常モードに切り替えるには、以下の操作を行います。
かんたんモードの待受画面で **OK** → **「各種設定」** を選び **OK** → **「通常モード切替」** を選び **OK** → **「はい」** を選び **OK**
- ・かんたんモードへ戻す場合は、「かんたんモードについて」(→1ページ)をご参照ください。

遠隔操作する電話番号を登録します


1

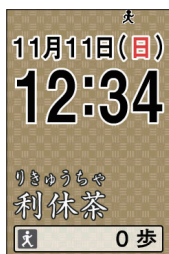

通常モードの待受画面で

OK を押す。

2

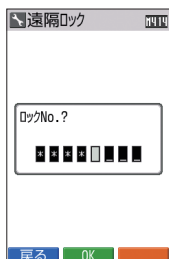


ロックNo.を入力し **OK** を押す。

◆ お買い上げ時のロックNo.は「1234」です。

困ったときは

3

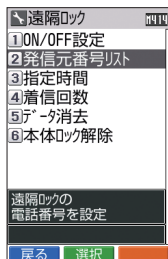

「発信元番号リスト」を選び

OK を押す。

4




登録先を選び **OK** (編集) を押す。

5



「電話番号入力」を選び **OK** を押す。


6

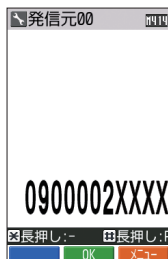

遠隔操作する電話の
電話番号を入力し

OK を押す。

◆ これで登録は完了です。

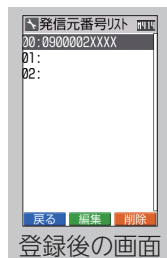

困ったときは



ロックNo.の初期値は？

- ・お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」に設定されています。
- ※ロックNo.は、一部の機能を除き、通常モード時に変更できます。変更方法については『取扱説明書』『ロックNo.を変更する (M45)』をご参照ください。

ロック操作の条件 (時間／回数) を設定します

■ 指定時間

最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1～10分で設定できます。

■ 着信回数

遠隔ロックが起動するまでの着信回数を5～10回で設定できます。

au電話をなくしてしまったら

登録した電話番号の電話からなくしたau電話に、設定した条件で電話をかけます。

例えば…

「10分間に5回」と設定した場合、10分の間に5回、なくしたau電話に電話をかけます。



発信者番号を通知しましょう

- ・登録した電話番号の電話からK012に遠隔ロックをかけるときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。

困ったときは

○ 安心ロック

K012に遠隔ロック設定をしていなかった場合でも、一般電話やパソコンから遠隔ロックをかけることができます。

お客さまセンターに電話します

一般電話や携帯電話からもかけられます。オペレーターが対応してくれるから安心です。受付は24時間で、無料です。

■ 一般電話、au以外の携帯電話から

 **0077-7-113**

■ au電話から

局番なしの **113**

auお客さまサポートにアクセスします

インターネットからauお客さまサポートにログインして、画面の指示に従って操作することでも安心ロックをかけられます。

URL : <https://cs.kddi.com/>



電源が入っていないとロックできません

- ・K012の電源が入っていない場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できません。また、電波の弱い場所にK012があると、遠隔ロックや安心ロックが起動できない場合があります。



au電話の位置を検索するには(ケータイ探せて安心サービス)

- ・ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、au電話の置き忘れや紛失時に、お客さまセンターまたはパソコンからau電話のおおよその位置を検索できます。検索中は、マナーモードを設定している場合でもau電話からお知らせ音が鳴るので、その音を手がかりに部屋の中のどこにau電話があるかを探すこともできます。詳しくは『取扱説明書』「ケータイ探せて安心サービスを利用する」をご参照ください。

着信を拒否する

通常モードで操作してください

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録すると、着信を自動的にシャットアウトできます。特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を細かく設定できます。設定方法については『取扱説明書』「着信を拒否する(M43)」をご参照ください。



通常モードに切り替えるには？

- ・通常モードに切り替えるには、以下の操作を行います。
かんたんモードの待受画面で → 「各種設定」を選び → 「通常モード切替」を選び → 「はい」を選び
- ・かんたんモードへ戻す場合は、「かんたんモードについて」(→1ページ)をご参照ください。



索引

記号／アルファベット

au ICカード	10
au大人Style	106
EZweb	105
EZキー	11
EZニュースフラッシュ	110
Eメール	63
アドレスを確認する	24
アドレスを変更する	23
送信する	64
読む	68
microSDメモ리카ード	
スロット部	11
OKキー	11

あ

アイコン	15
アプリ／下キー	11
安心ロック	126
上キー	11
英字	44
遠隔ロック	123
オートフォーカス	91
音声コード	98

か

外部接続端子カバー	11
外部接続端子部	11
カメラ	11, 90
かんたん設定	93
カメラキー	11
簡易ライト	11
簡易留守メモ	2, 35
漢字・ひらがな	40
かんたんモード	1
聞こえアシスト	113
切キー	11
緊急速報メール	116

健康歩数計	74
困ったときは	121

さ

災害用伝言板サービス	3
サイドキーロック	121, 122
撮影モード	91
撮影ライト	11
撮速メール	92
サブディスプレイ	11
写真	92
Eメールに添付する	94
壁紙に登録する	97
撮影する	92
見る	103
充電	12
充電端子	11
受信ボックス	69
受話音量	30
受話部	11
情報サイト	105
初期設定	22
数字	44
ストラップ取り付け部	11
スピーカー	11
スマートソニックレシーバー	20
赤外線ポート	11
送話口	11
その他の機能	113

た

ダイヤル／数字キー	11
卓上ホルダ	12
着信音	30
着信(充電)ランプ	11
着信履歴	29
着信履歴／左キー	11
通常モード	1

通話.....	26
通話キー.....	11
電源.....	14
電源スイッチ.....	11
電池パック／フタ.....	11
電池レベル.....	15
電波の強さ.....	15
添付.....	94
電話.....	26
受ける.....	26
かける.....	26
電話帳.....	46
削除する.....	56
受信したEメールから登録する.....	51
赤外線を使って登録する.....	56
電話をかける.....	53
登録する.....	47
発信履歴／着信履歴から登録する.....	49
編集する.....	54
電話帳キー.....	11

な

内蔵アンテナ部.....	10
なめらか通話.....	28
ノイズキャンセル用マイク.....	11, 28

は

はっきり通話.....	20
発信履歴.....	29
発信履歴／右キー.....	11
光センサー.....	11
光で操作ナビ.....	18
プラスキー.....	11
防犯ブザー.....	11, 114
歩数計.....	74

ま

マイク.....	11
マイナスキー.....	11

マナーモード.....	1, 34
迷惑メール.....	2, 72
迷惑メールフィルター.....	2, 72
メインディスプレイ.....	11
メインメニュー.....	18
メールキー.....	11
メロディ.....	32
文字入力.....	38
文字の種類を切り替える.....	39
戻る／メモキー.....	11

や

ゆっくり通話.....	28
読み上げキー.....	11

ら

利用料金.....	108
レシーバー.....	11
レンズ部.....	11
ロックNo.....	125
ロックスイッチ.....	11

わ

私の番号.....	24
ワン切り.....	2
ワンタッチ絵文字.....	67
ワンタッチキー.....	11
ワンタッチキー機能.....	58
相手を登録する.....	58
機能を使う.....	61
機能を登録する.....	60
電話をかける.....	59
変更する.....	61
メールを送る.....	59

[お問い合わせ番号]

お客さまセンター（年中無休・24時間受付／オペレータ対応は9:00～20:00）

総合・料金について



au 電話 から 局番なし 1 5 7（通話料無料）



一般電話 から 0077-7-111（通話料無料）

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

紛失・盗難時の回線停止のお手続き、操作方法について



au 電話 から 局番なし 1 1 3（通話料無料）



一般電話 から 0077-7-113（通話料無料）

上記の番号がご利用にならない場合、下記の番号にお電話ください。（通話料無料）

0120-977-033（沖縄を除く地域） **0120-977-699**（沖縄）

安心ケータイサポートセンター（年中無休・受付時間9:00～21:00）


紛失・盗難・故障について



au 電話 から 0120-925-919（通話料無料）



一般電話 から

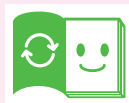

この取扱説明書は再生紙を使用しています。取扱説明書リサイクルにご協力ください。

このマークのあるお店で回収し、循環再生紙として再利用します。お近くのauショップへお持ちください。



モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず④マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

auオンラインマニュアルへのアクセスはこちら



発売元：KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元：京セラ株式会社

KTH09NASZX- 0512SZ

（通話料無料でご利用いただけます）

EZweb版、auオンラインマニュアルは通話料無料でご利用いただけます。

2012年5月第1版